

ENGLISH	3
SVENSKA	14
DEUTSCH	26
FRANÇAIS	38

OPERATING INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
BETRIEBSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

Translation of original manual
Original bruksanvisning
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
Traduction du mode d'emploi original

B53PN

From series no 1500504

Från serienummer 1500504

Ab Serie-Nr. 1500504

A partir du no de série 1500504

Pneumatic bottom stapler

Pneumatisk bottenhäftare

Pneumatische Bodenheftmaschine

Agrafeuses pour fonds et côtés de cartons



Before using the bottom stapler, read the operating instructions carefully.

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder maskinen.

Vor dem Gebrauch der Bodenheftmaschine die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.

Avant l'utilisation de l'appareil, consultez soigneusement le mode d'emploi.

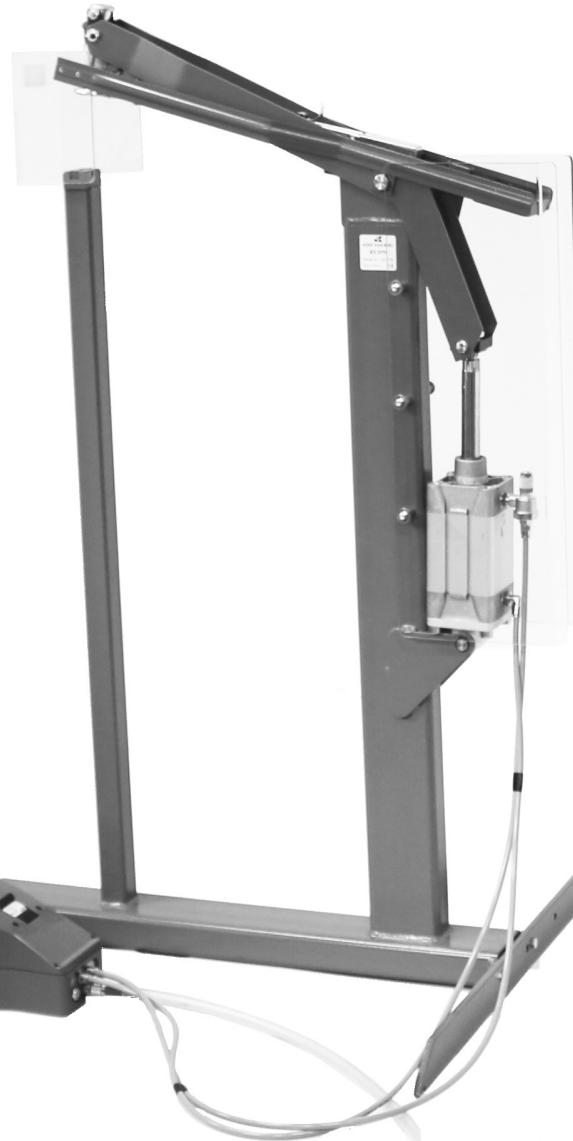


TABLE OF CONTENTS

	Page
1 Technical data	2
2 General information	3
2.1 Information on environmental protection	3
3 Safety instructions	4
4 Description	5
4.1 Design	5
4.2 Function	5
5 Initial operation	6
5.1 Installation	6
5.2 Compressed air connection	6
6 Operating instructions	7
6.1 Loading the bottom stapler	7
6.2 Operating the bottom stapler	8
6.3 Control the clinch	9
7 Preventive and corrective maintenance	10
7.1 Lubrication	10
7.2 Cleaning the bottom stapler	10
7.3 Removing jammed staples	10
7.4 Adjustment stapling head bearing	11
7.5 Adjustment staple clinch	11
7.6 Replace stapling head	12
7.7 Replace driver blade or return springs	12
7.8 Replace feed spring or pusher	12
8 Trouble shooting	12
9 Spare parts kit	50
9 Parts list with recommended wear parts	51
Exploded drawing	52
10 Parts list - Head HH53	53
Exploded drawing	54

1

TECHNICAL DATA

Weight	42 kg (92,6 lbs)
Dimensions	Length 920 mm (36.2") Width 750 mm (29.5") Height 1350 mm (53.1")
Magazine capacity	400 staples
Staple leg length	9–15 mm (3/8" – 1/2")
Throat depth	400 mm (15.7")
Free anvil height	1000 mm (39.4")
Max. air pressure	7 bar (100 psi)
Recommended working air pressure	5 bar (72 psi)
Air consumption per driving operation at 6 bar operating pressure	2,0 litres

FASTENERS

Staple JK53-09 (3/8")	Art.No 400130
Staple JK53-12 (1/2")	Art.No 400132

DECLARATION OF CONFORMITY



We take sole responsibility for declaring that the bottom stapler B53PN, to which this declaration refers, is in full compliance with the current requirements of the guidelines laid down by the council on 17th May 2006 (2006/42/EG) "Machine Guidelines".
Complies with norms: ISO 12100:2010

SE-544 50 HJO, 30.01.2015

Production Manager:

Anders Pettersson


Agent for the publication of technical documentation:
Josef Kihlberg AB, Industriegatan 37B SE-544 50 HJO

2**GENERAL INFORMATION****CAUTION!**

Used where there is danger to life and health.

**WARNING!**

Used for danger which can cause material damage.

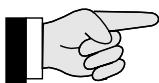**NOTE!**

Used for general information and information which if not followed can cause faults in the operating sequence.

These operating instructions are intended to simplify familiarisation with the bottom stapler and the possibilities of application for the intended purpose. The operating instructions contain important information concerning the safe, proper and efficient use of the bottom stapler. Observation of the information will help to avoid danger, reduce repairs and stoppages and increase the reliability and service life of the bottom stapler.

The operating instructions must always be available at the place of operation of the bottom stapler. They must be read and observed by all persons concerned with work on the bottom stapler. This work specifically includes operation, refilling of operating material, fault elimination and maintenance.

In addition to the operating instructions and the regulations for accident prevention effective in the country of use and place of application, the recognised technical regulations for safety and proper working must also be observed.

2.1 INFORMATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

This bottom stapler is manufactured without any physical or chemical substances which could be dangerous to health. For disposal of all the parts, the governmental instructions must be observed.

3**SAFETY INSTRUCTIONS****Inform yourself!**

Read the operating instructions carefully.

**Protect yourself!**

When operating the bottom stapler, wear eye, and/or ear protection.

**Warning: Danger of crushing!**


Do not put your fingers underneath the protector. Do not remove protection covers.

**Warning: Hazard!**

Lay the compressed air hose so that there is no risk of tripping over it.

**Do not exceed the air pressure!**

Do not exceed the recommended air pressure.

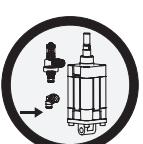**Use safety coupling!**

For connecting the air hose to the bottom stapler, use only a safety coupling.

**Do not use a bottled air or gas source!**

Do not operate this bottom stapler by using a bottled air or gas source.

**Original JOSEF KIHLBERG staples must be used exclusively.****Original JOSEF KIHLBERG spare parts must be used exclusively!**

Not using original spare parts will void the warranty and the liability.

Use for the intended purpose

The bottom stapler is intended for stapling corrugated cardboard.

This bottom stapler was designed and manufactured for safe handling during the stapling operation.

Possible misuse

The bottom stapler is designed to be used only with corrugated cardboard.

Servicing

The following maintenance work must be carried out at regular intervals, varying with working conditions and workload:

- daily check of compressed air pressure (4–6 bar).
- clean the bottom stapler regularly.
- check the condition of the bottom stapler at regular intervals for defects or worn parts. Never use a bottom stapler that has defective or worn parts (for service work refer also to chapters 7.1 and 7.2).

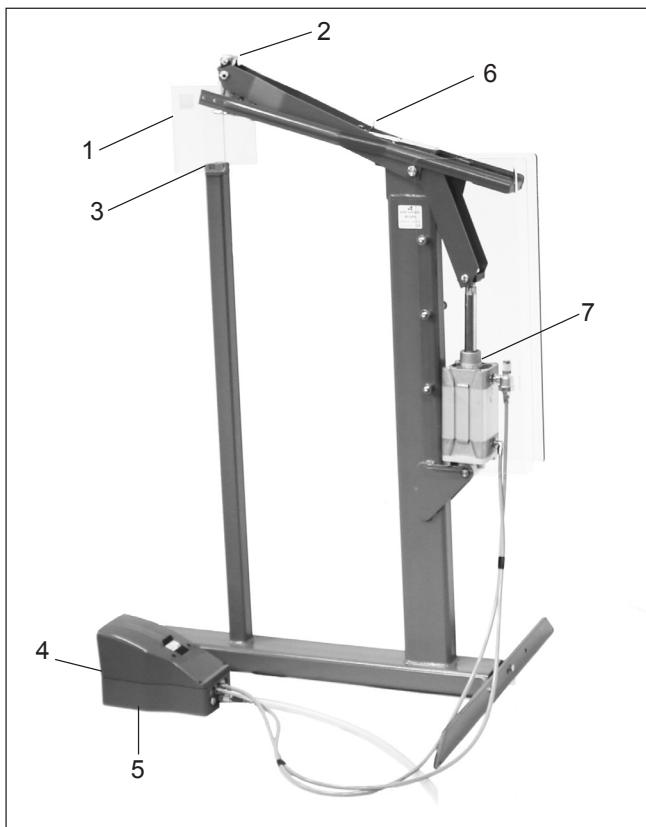
4**DESCRIPTION**

Fig. 1

4.1 DESIGN

- 1 Protector
- 2 Stapling head
- 3 Anvil
- 4 Safety latch
- 5 Foot valve
- 6 Pusher
- 7 Pneumatic cylinder



Fig. 2

4.2 FUNCTION

1. The pressure cylinder (Fig. 2/1) is activated by the foot valve (Fig. 2/2).
2. When you press the foot valve the cylinder presses the stapling head (Fig. 2/3) against the manually positioned carton.
3. The stapling head automatically pushes a staple through the carton and the staple clinches against the anvil.
4. When you release the foot valve the stapling head is returned and the bottom stapler is ready for next stapling.



Warning: before stapling, ensure that no part of your body is underneath the protector.

5**INITIAL OPERATION****5.1 INSTALLATION**

The bottom stapler is delivered with the rear foot dis-assembled. Assemble as following:

1. Remove the bottom stapler and the rear foot from the carton.
2. Assemble the rear foot according to Fig. 3. Tighten the two screws, (Fig. 3/1).
3. Place the bottom stapler on level, firm and clean-working ground.



Lay the compressed air hose so that there is no risk of tripping over it.



Fig. 3

5.2 COMPRESSED AIR CONNECTION

 Properly prepared compressed air is essential for troublefree operation of the bottom stapler. This can only be ensured by a reliably functioning maintenance unit, consisting of water separator, pressure reducing valve with pressure gauge.

The internal diameter of the pipe should be at least 10 mm ($\frac{3}{8}$ "").

The bottom stapler doesn't need any lubrication. Connect and adjust the air pressure to the lowest possible, approx. 5,0 bars (72 psi), which clinch the staples correctly.

 Never exceed the maximum permitted air pressure of 8 bar (110 psi). The maximum supply pressure is 8 Bar (110 psi).

Low air pressure will give low maintenance costs!

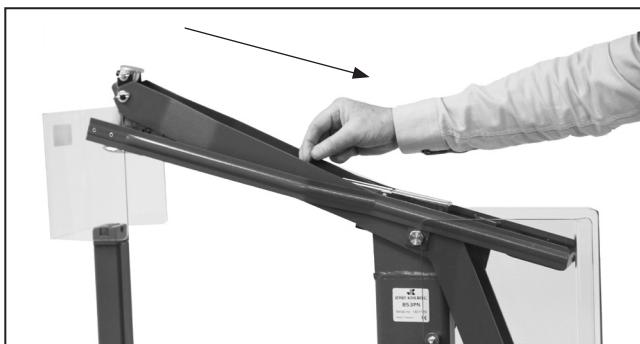
6**OPERATING INSTRUCTIONS**

Fig. 4

6.1 LOADING THE BOTTOM STAPLER

- Always use Josef Kihlberg original staples JK53-09 or JK53-12.
The correct type of staple is marked on the left side of the magazine.
- Pull the pusher back and lift up the pusher into its rear holder.



Fig. 5

- Insert staple strips from the rear.
- Do not overload the magazine.



Fig. 6

- Release the pusher.



Do not release the pusher directly from the rear when the magazine is empty, carefully guide it forward.

6.2 OPERATING THE BOTTOM STAPLER

- Load the stapling head with staples, (refer to chapter 6.1). Ensure to use the right length of the staple (refer to chapter 6.3).
- Place the carton underneath the protector.



Warning: before stapling, ensure that no part of your body is underneath the protector.



Fig. 7

- Activate the foot valve.
- The stapling head presses the carton and automatically clinches the staple against the anvil.



Fig. 8



Fig. 9

- When you release the foot valve the stapling head will return.
- Move the carton to the next staple position and activate the foot valve again. Repeat until the correct amount of staples have been used.

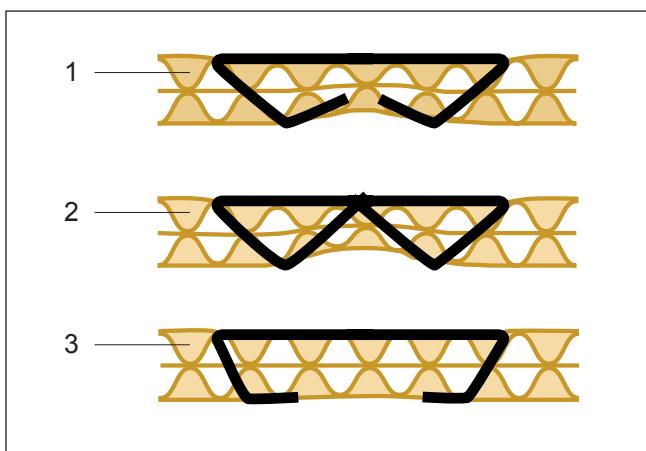


Fig. 10

6.3 CONTROL THE CLINCH

- 1 Good clinch.
- 2 Leg length of the staple too long.
- 3 Leg length of staple too short.



Always use Josef Kihlberg original staples: JK53-09 or JK53-12.

7**PREVENTIVE AND CORRECTIVE MAINTENANCE**

Before carrying out any maintenance tasks on the bottom stapler always first disconnect it from the air supply.

7.1 LUBRICATION

The linkage bearings are greased at delivery.
At regular intervals (monthly) lubricate them with oil.
Also lubricate the moving parts in the stapling head with a few drops of oil.

7.2 CLEANING THE BOTTOM STAPLER

This bottom stapler does not require special servicing.
It only needs regular cleaning with a non-aggressive (non-corrosive) cleaning agent. Do not remove any parts for cleaning purposes!



Check the proper functioning of all safety devices daily. Make especially sure that:

- the foot valve safety latch and the protector move freely without binding or sticking.
- all screws and nuts are securely tightened.

7.3 REMOVING JAMMED STAPLES

Before carrying out any maintenance tasks on the bottom stapler always first disconnect it from the air supply.

- Loosen the screw (Fig. 11/1). Squeeze the stapler head and remove the staple trip block(11/3).
- Driving down the lower part of stapling head until the defective staple exposed.
- Remove the defective staple.
- Replace the driver (16/5) if it is worn.
- Assemble in reverse order.

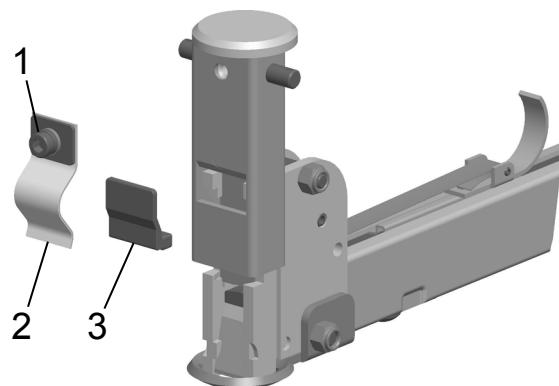


Fig. 11

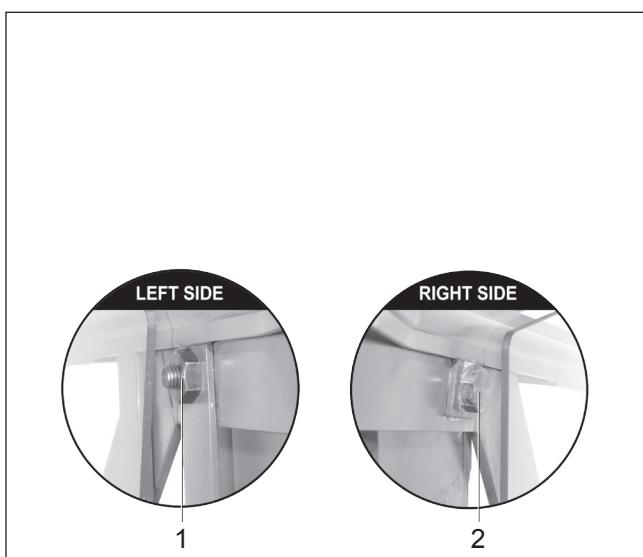


Fig. 12

7.4 ADJUSTMENT OF STAPLING HEAD BEARING

Upon delivery, the stapling head bearing is tight but easily movable. After being in use for a while, the bearing will have become worn and must be readjusted as follows:

- Loosen nut (Fig. 12/1) and screw (Fig. 12/2).
- Tighten screw (Fig. 12/2) to obtain just enough play.
- Lock with nut (Fig. 12/1).

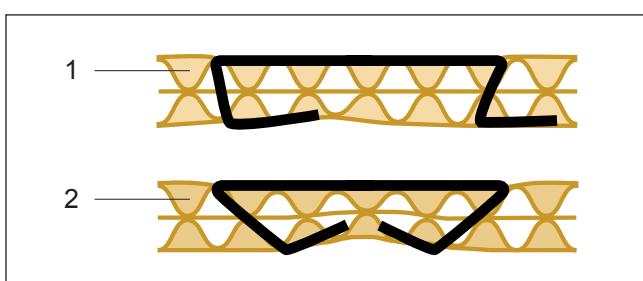


Fig. 13

7.5 ADJUST STAPLE CLINCH

Each bottom stapler is tested carefully before delivery. Following rough treatment during transport a screw may become loosened and the anvil may therefore have to be adjusted. Incorrect stapling may occur (Fig. 13/1).

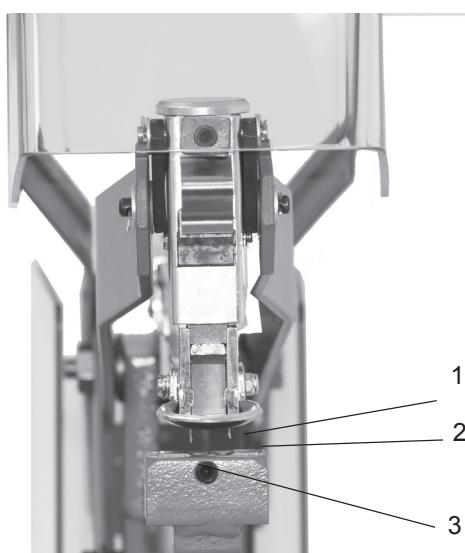


Fig. 14

- Press down a staple (Fig. 14/1) by hand until the staple legs are visible or insert a single staple into the canal.
- Move the staple head down towards the anvil (Fig. 14/2) and check that the staple legs hit the anvil symmetrically.
- If necessary, loosen the screw (Fig. 14/3) and centre the anvil to the staple. Remember to tighten the screw after adjustment.
- Make a test stapling in a piece of cardboard. If the anvil is correctly adjusted, the clinch should be as shown in (Fig. 13/2).

7.6 REPLACE STAPLING HEAD

1. Loosen the links (15/1) and screws (15/2).
2. In order to loosen the rear screw (15/2) the stapling head must be lifted 90°.
3. Mount a new head and adjust as per (7/4).
4. Tighten the screws (15/2) and reassemble the links.
5. Adjust the stapling head to the anvil as described in chapter 7.5.

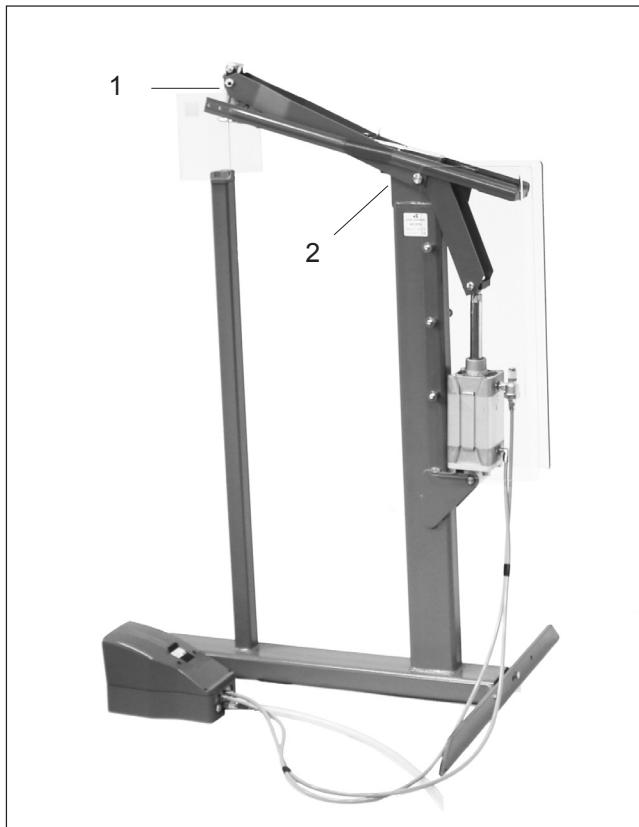


Fig. 15

7.7 REPLACE DRIVER BLADE / RETURN SPRINGS

1. Remove the stapling head according to chapter 7.6.
2. Remove any staples from the staple track and pusher to the front position.
3. Loosen the screw (Fig. 16/1). Squeeze the stapler head and remove the staple trip block (16/3).
4. Driving down the lower part of stapling head until the driver blade (16/5) are uncovered
5. Replace the driver and the return spring (16/6). We recommend change driver blade and return spring at the same time.
6. Assemble in reverse order. Please note that the bevel at the driver blade must be turned to the rear.
7. Assemble the stapling head to the machine as described in chapter 7.6.
8. Adjust the stapling head as described in chapter 7.5.

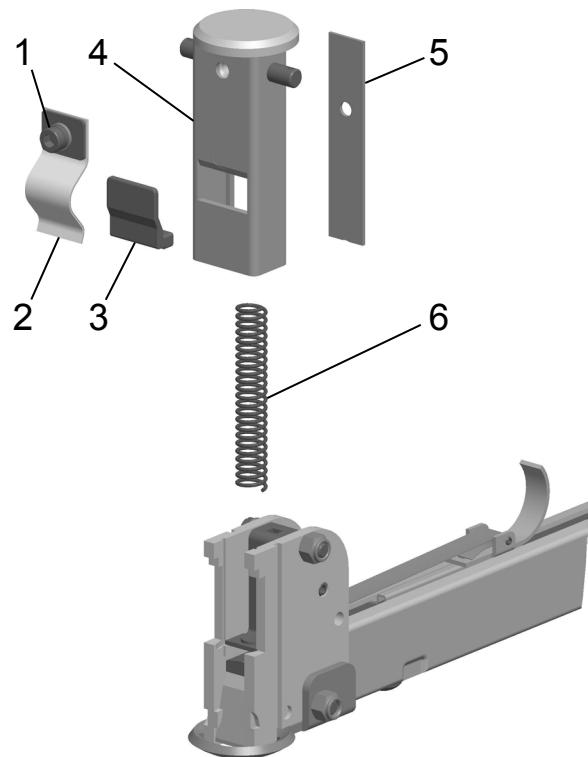


Fig. 16

7.8 REPLACE FEED SPRING OR PUSHER

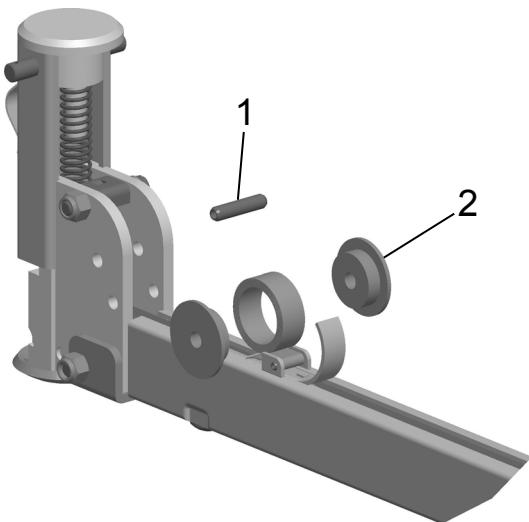


Fig. 17

1. Remove the stapling head according to chapter 7.6.
2. Remove the roll pin (Fig. 17/1) with a punch with size 4,9 mm.
3. Remove the circlips (18/1) and disassemble the breech complete (18/2).
4. Remove the pusher (18/4), feed spring (18/3) and rollers.
5. Replace defective feeders or spring.
6. Assemble in reverse order.
7. Assemble the stapling head to the machine as described in chapter 7.6.
8. Adjust the stapling head as described in chapter 7.5.

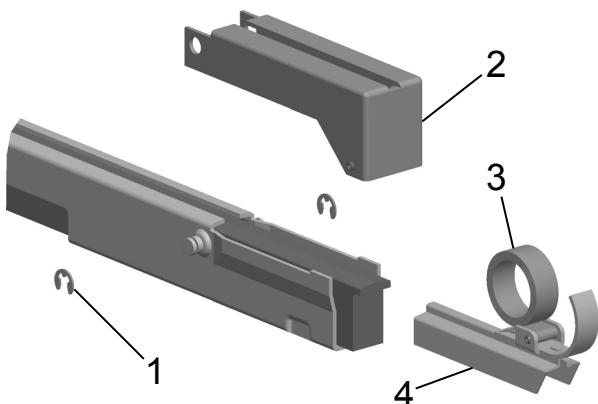


Fig. 18

8**TROUBLE SHOOTING**

**Before carrying out trouble shooting
on the bottom stapler always first
disconnect it from the air supply.**

FAULT	ELIMINATION
Staples are not fed properly	<ul style="list-style-type: none"> – Check if the right type of staples are used. Always use Josef Kihlberg original staples. – Check if the feeder spring is not defective. If necessary replace. – Check if the staple pusher is not defective. If necessary replace. – Clean the staple track. – Check return spring in the stapling head. If necessary replace.
Staples are deformed when inserted	<ul style="list-style-type: none"> – Check if stapling head bearing has no play (refer to chapter 7.4). – Check if anvil is properly centered. (refer to chapter 7.5). Check if driver is not damaged. If necessary replace. – Check if the staple channel is clean.
Noise level is too high	<ul style="list-style-type: none"> – Check if the air pressure is correct, (5 bar/70 psi). – Check if the stroke speed is not unnecessarily high.
The carton is damaged by the stapling head	<ul style="list-style-type: none"> – Check if the air pressure is correct, (5 bar/70 psi). – Check if the stroke speed is not unnecessarily high.
The carton is not pressed together properly	<ul style="list-style-type: none"> – Check if the length of piston rod is adjusted properly. If necessary adjust.
Removing a staple which has got stuck	<ul style="list-style-type: none"> – Refer to chapter 7.3.

INNEHÅLL

	Page
1 Tekniska data	14
2 Allmänt	15
2.1 Miljöinformation	15
3 Säkerhetsföreskrifter	16
4 Beskrivning	17
4.1 Sammansättning	17
4.2 Funktion	17
5 Idrifttagande	18
5.1 Installation	18
5.2 Anslut tryckluft	18
6 Användning	19
6.1 Ladda bottenhäftaren	20
6.2 Användning av bottenhäftaren	20
6.3 Kontrollera klammerns bockning	21
7 Förebyggande och avhjälplande underhåll	22
7.1 Smörjning	22
7.2 Rengöring av bottenhäftaren	22
7.3 Avlägsna en klammer som fastnat	23
7.4 Inställning av häfthuvudets lagring	23
7.5 Inställning av städ	24
7.6 Byte av häfthuvud	24
7.7 Byte av drivare / returfjäder	24
7.8 Byte av frammatarfjäder / frammatare	24
8 Felsökning	25
9 Reservdelssatser	50
10 Reservdelslista	51
Sprängskiss	52
11 Reservdelslista - häfthuvud	53
Sprängskiss	54

1

TEKNISK DATA

Vikt	42 kg (92,6 lbs)
Mått	Längd 920 mm (36.2") Bredd 750 mm (29.5") Höjd 1350 mm (53.1")
Magasinskapacitet	400 klammer
Klammerlängd	9 - 12 mm (3/8" - 1/2")
Häftdjup	400 mm (15.7")
Fri städhöjd	1000 mm (39.4")
Max lufttryck	7 bar (100 psi)
Rekommenderat arbetstryck	5 bar (72 psi)
Luftförbrukning per slag vid 6 bar arbetstryck	2,0 liter
Deklarerad A-vägd ljudtrycksnivå vid operatörsplatsen för enstaka förlopp	84 dB
Deklarerad A-vägd ljudenerginivå	91 dB

KLAMMER

Klammer JK53-09 (5/8") Art.Nr 400130
 Klammer JK53-12 (1/2") Art.Nr 400132

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Försäkrar härmed att bottenhäftaren B53PN, är tillverkad enligt följande harmoniserande standarder:

SS-EN ISO 12100:2010 samt följer rådets direktiv: 2006/42/EG

SE-544 50 HJO, 30.01.2015

Produktionsansvarig:

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Behörig att ställa samman den tekniska dokumentation

2**ALLMÄNT**

Denna manual är framtagen för att förenkla kännedomen om bottenhäftaren och dess handhavande och applikationer. Manualen innehåller viktig information angående säkerhet, korrekt och effektiv användning. Genom att iakttaga denna information hjälper det till att förhindra olyckor och reducera reparationer och driftstörningar och förlänga livslängden på bottenhäftare.

Manualen skall alltid hållas tillgänglig i arbetsområdet för bottenhäftaren. Den skall läsas och förstås av all personal som använder häftaren.


Som tillägg till manualen skall bestämmelse för förebyggande olycksfallsrisker följas för det land där produkten används. Det skall också iakttagas tekniska förordningar angående säker och riktig användning.

**FÖRBUD!**

Symbolen används vid fara för liv och lem.

**WARNING!**

Symbolen används vid risk för materiella skador.

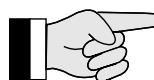**OBSERVERA**

Symbolen används för allmänna instruktioner samt för instruktioner som måste följas för att undvika störningar i driften.

2.1 MILJÖINFORMATION

Denna bottenhäftare är tillverkad utan några fysiska eller kemiska substanser vilka kan vara farliga för hälsan. För avfallshantering av samtliga delar skall regeringens lagar och förordningar följas.

3**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Informera dig!
Läs igenom bruksanvisningen noga.



Skyddsutrustning!
Bär skyddsutrustning för ögon och öron när du använder bottenhäftaren.




Varning: Akta fingrarna!
Stoppa inte fingrar eller andra kroppsdelar under skyddet. Plocka inte bort skyddet.



Varning: Snubbelrisk!
Lägg tryckluftsslansen så att det inte finns någon risk för att snubbla över den.



Överskrid inte lufttrycket!
Överskrid inte rekommenderat lufttryck.

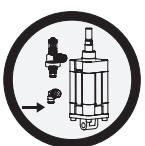

Använd säkerhetskoppling!
Anslut luftslangen till bottenhäftaren endast med säkerhetskoppling.



Använd aldrig gas från högtryckstuber!
Använd aldrig bottenhäftaren med gas från högtryckstuber.



Använd alltid Josef Kihlberg original klammer.



Endast original-reservdelar från JOSEF KIHLBERG får användas!
I annat fall upphävs garanti och övrigt ansvar från tillverkaren!

Användningsområde

Bottenhäftaren är avsedd för att häfta wellpappkartonger.

Bottenhäftaren är konstruerad för säker hantering under klamringen.

Möjlig felanvändning

Bottenhäftaren är konstruerad för att enbart häfta i wellpapp.

Underhåll

Följande underhåll måste genomföras regelbundet beroende på arbetsmiljö och volym:

- daglig kontroll av arbetstryck. (4–6 bar).
- regelbunden rengöring av bottenhäftaren.
- kontrollera regelbundet konditionen på häftaren och se till att inga defekta eller utslitna delar förekommer. (för mer information angående service se 7.1 and 7.2).

4**BESKRIVNING****4.1 SAMMANSÄTTNING**

- 1 Skydd
- 2 Häfthuvud
- 3 Häftstäd
- 4 Säkerhetsspärr
- 5 Fotventil
- 6 Frammatare
- 7 Pneumatisk cylinder

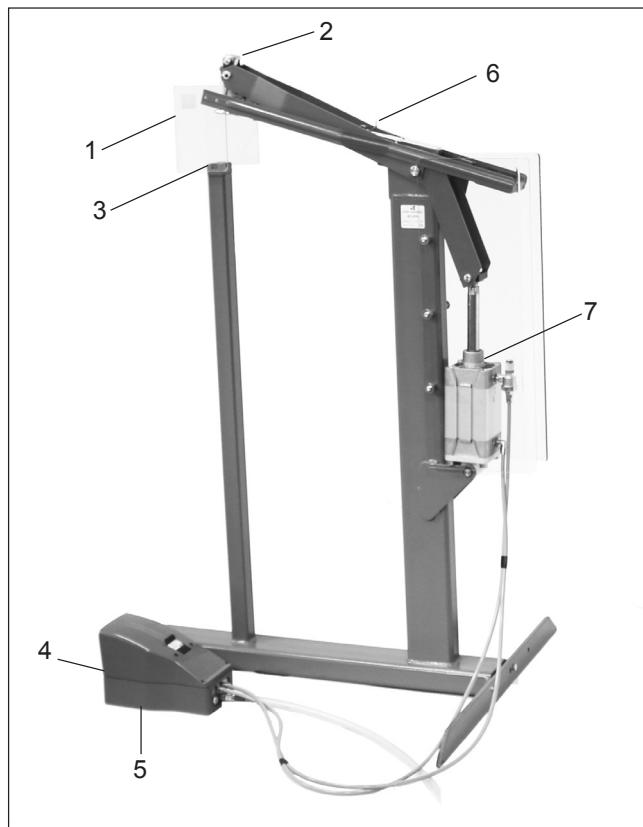


Fig. 1

4.2 FUNKTION

1. Den pneumatiska cylindern (Fig. 2/1) aktiveras genom fotventilen (Fig. 2/2).
2. När du trycker ner fotventilen, så aktiveras cylindern som pressar häfthuvudet (Fig. 2/3) mot kartongen.
3. När du aktiverar fotpedalen förs automatiskt en klammer ut ur häfthuvudet genom kartongen och böjs mot städet.
4. När du avaktiverar fotpedalen returnerar häfthuvudet automatiskt och häftaren är klar för nästa klammer.



Varning! innan du häftar, säkerställ att ingen del av din kropp är under beröringsskyddet.



Fig. 2

5**IDRIFTTAGANDE**

Fig. 3

5.1 INSTALLATION

Bottenhäftaren är levererad med bakre foten demonterad. Monteras enligt följande:


Tag ur bottenhäftaren ur kartongen. Bakre foten är bipackad inuti stativet skyddad med wellpapp.

Montera bakre foten till stativet enligt Fig. 3. och drag fast skruvarna.

Placera bottenhäftaren på ett rent plant underlag.



Placera tryckluftsslängen så att den ej utgör något hinder.

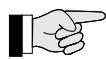5.2 ANSLUT TRYCKLUFT

Häftaren behöver ren och torr tryckluft för en längsiktig problemfri drift. Detta kan enklast uppnås med en luftberedare som inkluderar vattenavskiljare och luftregulator med manometer. Tryckluftsslängens innerdiameter bör vara minst 10 mm ($\frac{3}{8}$ ").

Bottenhäftaren behöver inte någon tillsatssmörjning. Använd lägsta möjliga lufttryck.

Börja med 5.0 bar (72 psi) och öka i steg om 0.5 bar tills klammern böjs på rätt sätt.

Högsta tillåtna tryck är 8 bar (110 psi), och maximalt matattryck är 8 bar (110 psi).



Lågt arbetstryck innebär låga underhållskostnader.

6

ANVÄNDNING

6.1 LADDA BOTTENHÄFTAREN

- Använd alltid Josef Kihlberg original klammer: JK53-09 eller JK53-12.
På häfthuvudets vänstra sida finns en etikett som visar aktuell klammertyp.
- Dra frammataren bakåt och därefter uppåt..

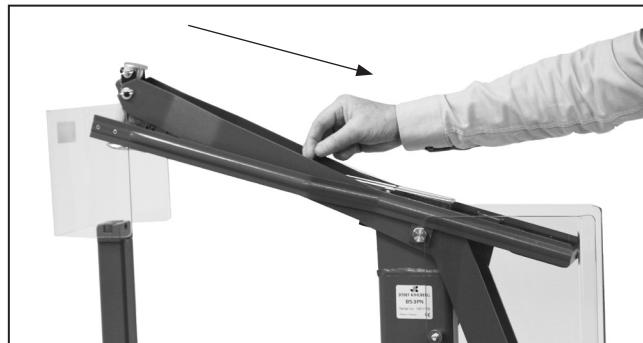


Fig. 4

- Klammerstavarna förs in bakifrån.
- Överfyll inte magasinet då kan frammataren skadas när slutstycket fälls ner igen.



Fig. 5

- Frigör frammataren.



Släpp aldrig frammataren från sitt bakersta läge vid tomt magasin, utan för fram det försiktigt för hand.



Fig. 6

6.2 ANVÄNDNING AV BOTTENHÄFTAREN

- Ladda magasinet med klammer om det är tomt (se kapitel 6.1). Kontrollera att du laddat med rätt benlängd av klammern (se kapitel 6.3).
- Placera kartongen under skyddet.



Varning! Innan du påbörjar häftning, kontrollera att ingen kroppsdel finns under skyddet.



Fig. 7

- Aktivera fotventilen.
- Häfthuvudet pressas mot kartongen och bockar klammern automatiskt mot häftstådet.



Fig. 8

- När du släpper upp fotventilen så återvänder häft-huvudet till sitt ursprungsläge.
- Flytta kartongen till nästa klamringsläge och aktivera fotventilen igen. Upprepa detta tills rätt antal klamringar har uppnåtts.



Fig. 9

6.3 KONTROLLERA KLAMMERNS BOCKNING

- 1 Bra bockning av klammern.
- 2 För lång benlängd av klammern.
- 3 För kort benlängd av klammern.



Använd alltid Josef Kihlberg original
klammer: JK53-09 eller JK53-12.

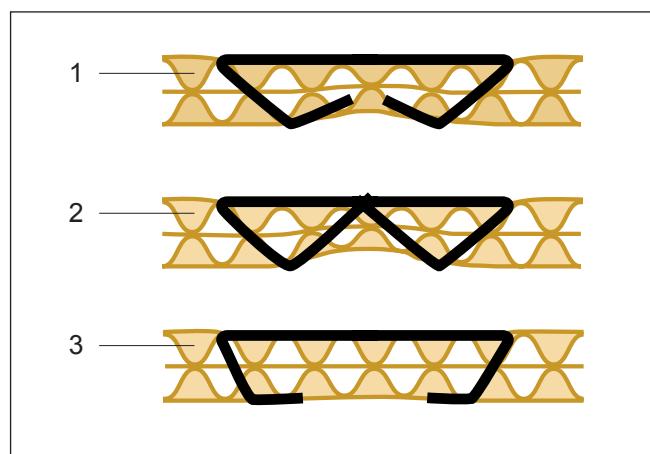


Fig. 10

7**FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL**


När du utför underhållsarbetet av bottenhäftaren, måste du alltid koppla bort tryckluften.

7.1 SMÖRJNING

Lagringar och länksystem är insmorda vid leveransen. Därefter rekommenderar vi några droppar olja en gång per månad på rörliga delar.


7.2 RENGÖRING AV BOTTENHÄFTAREN

Denna bottenhäftare behöver inget speciellt underhåll. Den behöver regelbunden rengöring med ett neutralt rengöringsmedel (ej frätande). Demontera inte några delar vid rengöring.

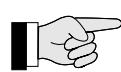

Kontrollera dagligen säkerhetsutrustningar som fotventilens säkerhetsspär och beröringsskydd.

- Säkerhetsspärren och beröringsskyddets funktion och rörlighet.
- Kontrollera samtidigt att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

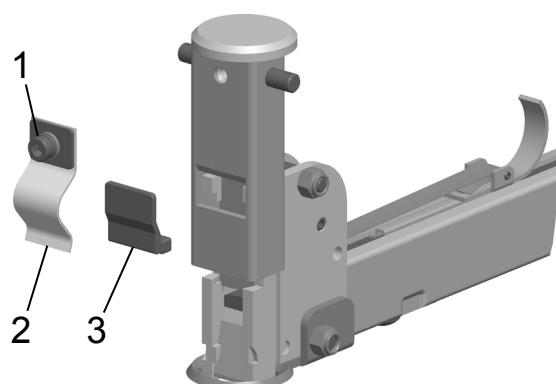7.3 AVLÄGSNA EN KLAMMER SOM FASTNAT

När du utför underhållsarbetet av bottenhäftaren, måste du alltid koppla bort tryckluften.

- Lossa skruv (Fig. 11/1). Tryck ihop häfthuvudet och tag bort spärren (11/3).
- Pressa ned den nedre delen av häfthuvudet tills den defekta klamman friläggs.
- Ta bort den kilade klammern.
- Byt drivaren samtidigt om den är sliten.
- Montera i omvänt ordning.

Fig. 11

7.4 INSTÄLLNING AV HÄFTHUVUDETS LAGRING

När häftaren har använts en längre tid kan ett glapp uppstå i häfthuvudets lagring så att en justering kan behövas:

- Lossa muttern (Fig. 12/1) och skruven (Fig. 12/2).
- Drag åt skruven (Fig. 12/2) för att minska glappet.
- Lås skruven med muttern (Fig. 12/1).
- Kontrollera häftuvudets rörlighet så att det ej kärvar.

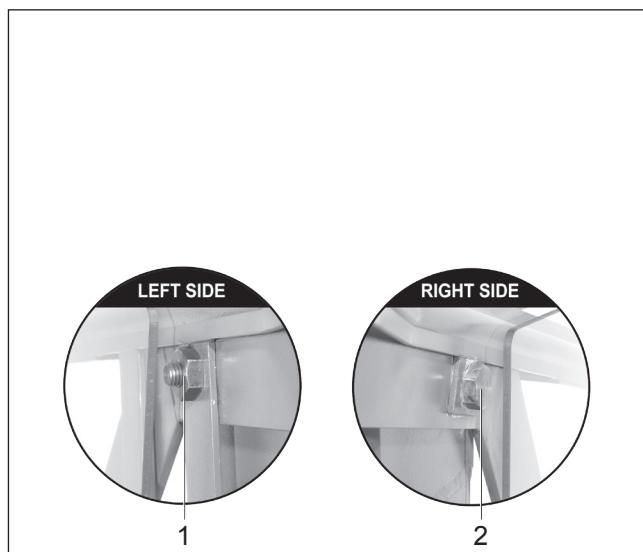


Fig. 12

7.5 INSTÄLLNING AV STÄDET

Bottenhäftaren är noggrant testad före leveransen. P.g.a hantering under transporten kan häfthuvudets läge förändras och en finjustering av städet behövas. Se (Fig. 13/1) som visar en defekt klamring.

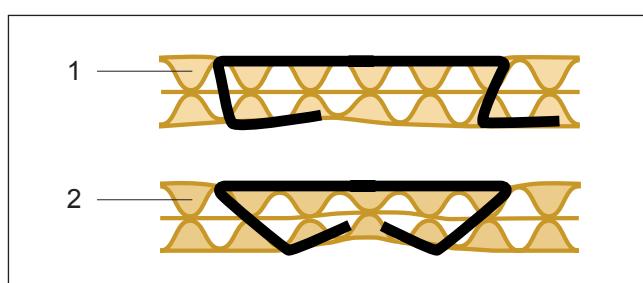


Fig. 13

- Tryck ned häfthuvudet (Fig. 14/1) manuellt, tills en klammer visas i drivarstyrningen eller placera en för hand in i styrningen.
- Tryck häfthuvudet manuellt tills klammern når städet. (Fig. 14/2) klammern skall träffa städskålarna symmetriskt.
- Om städet behöver justeras, lossa skruven (Fig. 14/3) och centrera städet så att klammer träffar skålarna symmetriskt. Drag åt låsskruven efter justeringen.
- Gör en test genom att klamra i en kartong. En klamring med korrekt justerat städ visas i (Fig. 13/2).

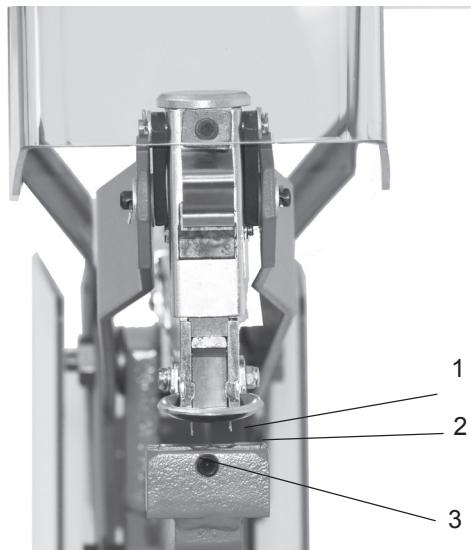


Fig. 14

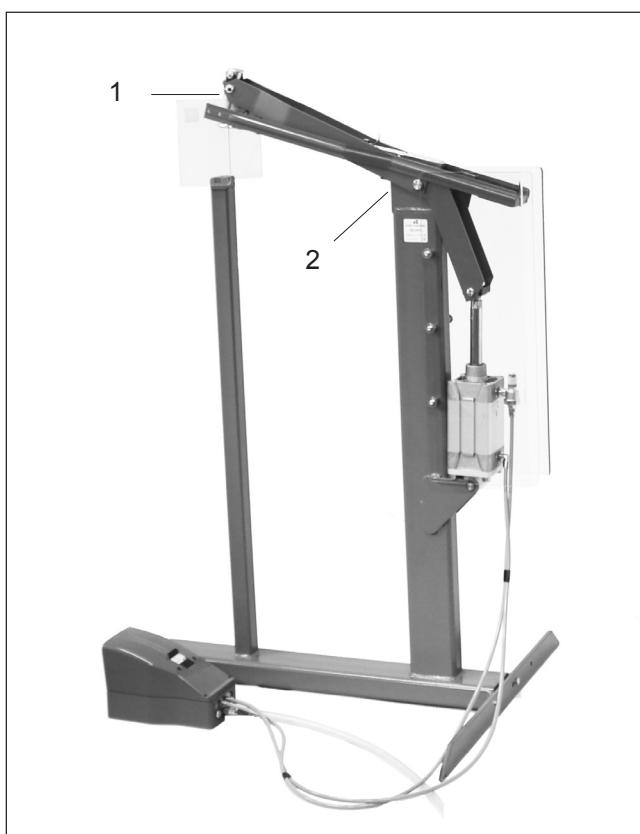


Fig. 15

7.6 BYTE AV HÄFTHUVUD

1. Tag bort eventuella klammer från klammerbanan och för frammataren till sitt främre läge.
2. Lossa länkarna vid 1 och skruvarna 2. För att komma åt den bakre skruven 2 måste häfthuvudet lyftas upp 90°.
3. Demontera de två skruvarna som håller häfthuvudet. (Fig. 12/2).
4. Byt ut häfthuvudet och montera i omvänt ordning.
5. Montera häfthuvudet och justera enligt 7.4 och 7.5.

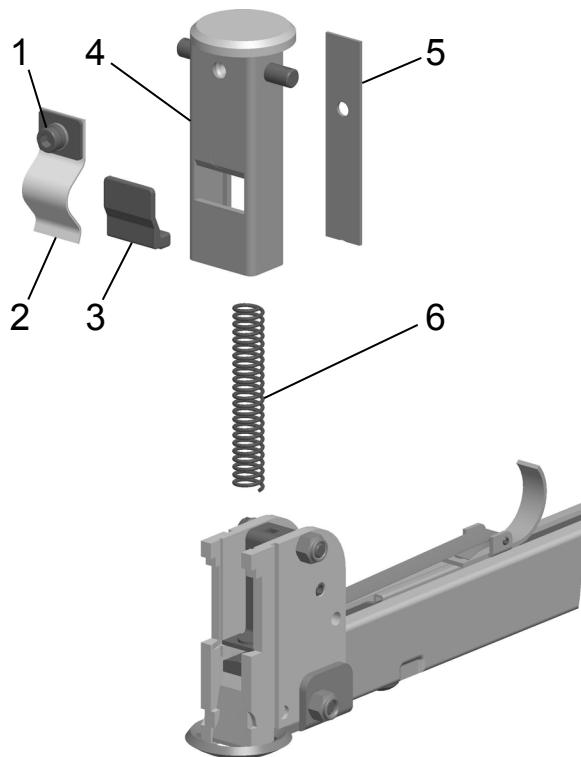


Fig. 16

7.7 BYTE AV DRIVARE / RETURFJÄDRAR

1. Demontera häfthuvudet enligt 7.6.
2. Tag bort eventuella klammer från klammerbanan och för frammataren till sitt främre läge.
3. Lossa skruv (Fig. 16/1). Tryck ihop häfthuvudet och tag bort spärren (16/3).
4. Pressa ned den nedre delen av häfthuvudet så att det delas och drivaren (16/5) friläggs.
5. Byt drivaren och samtidigt returnfjädern (16/6). O.B.S montera drivaren så att fasen är vänd bakåt mot klammermagasinet.
6. Montera i omvänt ordning.
7. Montera häfthuvudet och justera enligt 7.4 och 7.5.

7.8 BYTE FRAMMATARFJÄDER ELLER FRAMMATARE

1. Demontera häfthuvudet enligt 7.6.
2. Demontera spännstift (Fig. 17/1) med ett dorn.
3. Tag bort axelsäkring (18/1) som håller slutstycket och demonter detta.
4. Demontera frammataren, fjäderdistanser med fjädern.
5. Byt defekt frammatare eller fjäder.
6. Montera i omvänt ordning.
7. Montera häfthuvudet och justera enligt 7.4 och 7.5.

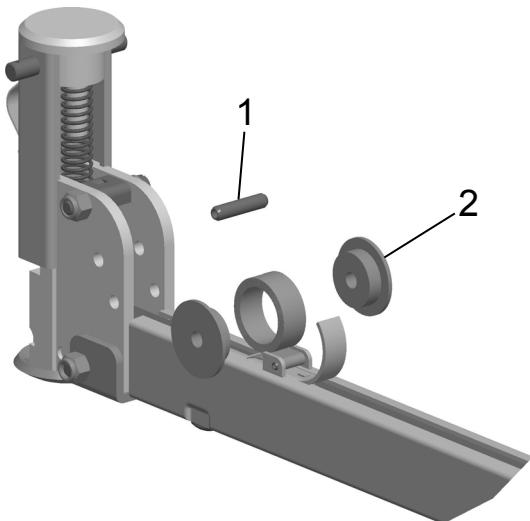


Fig. 17

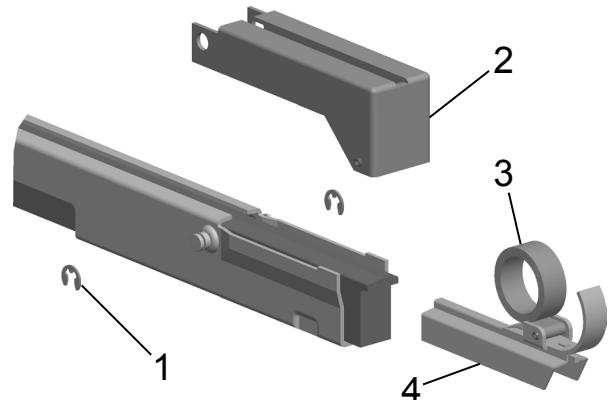


Fig. 18

8**FELSÖKNING**

När du utför underhållsarbetet av bottenhäftaren, måste du alltid koppla bort tryckluften.

FEL

Klammern matas inte fram korrekt

MÖJLIG ORSAK / LÖSNING

- Kontrollera att rätt sorts klammer används.
Använd alltid Josef Kihlberg original klammer.
- Kontrollera att frammatarfäjdern är felfri.
Vid behov byt ut den.
- Kontrollera att frammataren är felfri.
Vid behov byt ut den.
- Rengör klammerbanan från smuts.
- Kontrollera att returfäjdern i häfthuvudet är felfri.
Vid behov byt ut den.

Klammer deformeras vid häftning

- Kontrollera att häfthuvudets lagring är glappfri.
Justera vid behov.
- Kontrollera att häftstådet är rätt centrerat.
Justera vid behov.
- Kontrollera att drivaren inte är skadad.
Vid behov byt ut den.
- Kontrollera att klammerloppet är rent.

Ljudnivån är för hög

- Kontrollera att lufttrycket är rätt, (5 bar/70psi).

Kartongen slås sönder av häfthuvudet

- Kontrollera att lufttrycket är rätt, (5 bar/70psi).

Avlägsna en klammer som fastnat

- Läs mer i kapitel 7.3.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1 Technische Daten	26
2 Allgemeines	27
2.1 Hinweis zum Umweltschutz	27
3 Sicherheitsvorschriften	28
4 Beschreibung	29
4.1 Aufbau	29
4.2 Funktionsprinzip	29
5 Inbetriebnahme	30
5.1 Inbetriebnahme	30
5.2 Druckluftaufbereitung	30
6 Bedienung	31
6.1 Magazin mit Klammern laden	31
6.2 Bedienung der Bodenheftmaschine	32
6.3 Heftung kontrollieren	33
7 Wartung und Instandsetzung	34
7.1 Schmierung	34
7.2 Reinigung	34
7.3 Steckengebliebene Klammern entfernen	34
7.4 Einstellung des Heftkopflagers	35
7.5 Einstellung der Rillplatte	35
7.6 Heftkopf ersetzen	36
7.7 Treiberplatte und Druckfedern ersetzen	36
7.8 Druckfeder und Schieber ersetzen	36
8 Störungsbehebung	37
9 Ersatzteil-Set	50
9 Teileliste mit empfohlenen Ersatzteilen	51
Explosionszeichnung	52
10 Teileliste - Kopf HH53	53
Explosionszeichnung	54

1

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	42 kg
Abmessungen	Länge 920 mm Breite 750 mm Höhe 1350 mm
Magazinkapazität	400 Klammern
Klammern-Schenkellänge	9 - 12 mm
Einlegetiefe	400 mm
Arbeitshöhe	1000 mm
Max. Luftdruck	7 bar
Empfohlener Arbeits-Luftdruck	5 bar
Druckluftverbrauch bei 6 bar Arbeitsdruck	2,0 Liter
A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	84 dB
A-bewerteter Schalldruckpegel Energieniveau	91 dB

Klammern

Klammer JK53-09	Artikel-Nr. 400130
Klammer JK53-12	Artikel-Nr. 400132

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine B53PN, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den geltenden Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom 17. Mai 2006 (2006/42/EG), „Maschinen-Richtlinie“ übereinstimmt.

Berücksichtigte Normen: ISO 12100:2010

SE-544 50 HJO, 30.01.2015

Production Manager:

Anders Pettersson


Bevollmächtigte zur Herausgabe von technischen Unterlagen:
Josef Kihlberg AB, Industriegatan 37B, SE-544 50 HJO

2**ALLGEMEINES****VORSICHT!**

Wird verwendet bei Gefahren für Leben und Gesundheit.

**ACHTUNG!**

Wird verwendet bei Gefahren, die Sachschäden verursachen können.

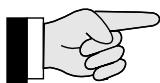**HINWEIS!**

Wird verwendet für allgemeine Hinweise und für Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Störungen im Betriebsablauf entstehen können.

Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen der Maschine und den bestimmungsgemäßen Einsatz erleichtern. Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie die Maschine sicher, sachgerecht und wirtschaftlich einzusetzen ist. Das Einhalten der Hinweise hilft Gefahren vermeiden, Reparaturen und Ausfallzeiten vermindern sowie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung muss am Einsatzort der Maschine verfügbar sein. Sie ist von allen Personen zu lesen und anzuwenden, die mit der Maschine arbeiten. Zu diesen Arbeiten zählen insbesondere die Bedienung, die Störungsbehebung und die Wartung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

2.1 HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ

Für die Herstellung dieser Maschine werden keine gesundheitsschädigenden physikalischen oder chemischen Stoffe verwendet. Für die Entsorgung sind die gültigen gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

3**SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Informieren Sie sich!
Vor dem Gebrauch der Maschine die Betriebsanleitung sorgfältig lesen.



Schützen Sie sich!
Beim Arbeiten, Gehörschutz und Schutzbrille tragen.



Vorsicht: Quetschgefahr!
Mit den Fingern nicht unter die Schutzabdeckung greifen. Schutzabdeckung nicht entfernen.



Achtung: Stolperstelle!
Druckluftschlauch so verlegen, dass sich keine Stolperstelle bildet.



Luftdruck nicht überschreiten!
Den vorgeschriebenen Luftdruck nicht überschreiten.



Original Anschlusskupplungen verwenden!
Es dürfen nur Anschlusskupplungen verwendet werden, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.



Keine Gas- oder Druckluftflaschen verwenden!
Die Maschine darf nicht an eine Gas- oder Druckluftflasche angeschlossen werden.



Verwenden Sie nur Original-JOSEF KIHLBERG Klammern.



Verwenden Sie nur Original-JOSEF KIHLBERG-Ersatzteile!
Die Verwendung von anderen als JOSEF KIHLBERG-Ersatzteilen schliesst Garantieleistungen und Haftpflicht aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Bodenheftmaschine ist zum Heften von Wellpappkartons bestimmt.

Diese Bodenheftmaschine wurde für eine sichere Bedienung während des Heftens entwickelt und gebaut.

Möglicher Missbrauch

Diese Bodenheftmaschine kann ausschliesslich zum Heften von Wellpappkartons verwendet werden.

Wartungsarbeiten

Je nach Arbeitsverhältnissen und Beanspruchung sind periodisch folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Tägliche Kontrolle des Luftdruckes (4–6 bar)
- Regelmässige Kontrolle der Wartungseinheit (Ölstand, Wasserabscheider, Filter)
- Bodenheftmaschine regelmässig reinigen.
- Regelmässig den Zustand der Bodenheftmaschine auf defekte oder abgenutzte Teile prüfen.
Arbeiten Sie nie mit einer Bodenheftmaschine, die defekte oder abgenutzte Teile aufweist (siehe Kapitel 7.1 und 7.2).

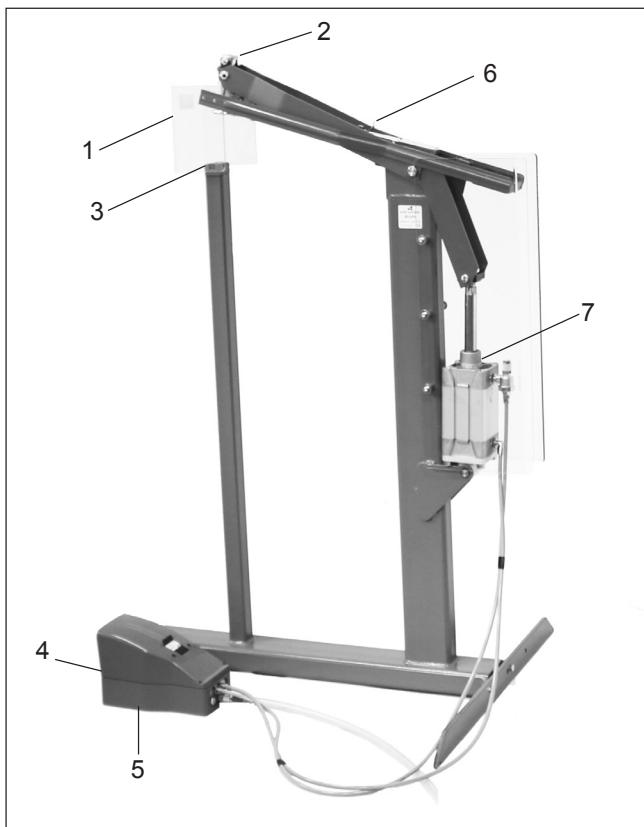
4**BESCHREIBUNG**

Fig. 1

4.1 AUFBAU

- 1 Schutzabdeckung
- 2 Heftkopf
- 3 Rillplatte
- 4 Sicherheitsverriegelung
- 5 Fusspedal
- 6 Schieber
- 7 Druckluftzylinder



Fig. 2

4.2 FUNKTIONSPRINZIP

1. Der Druckzylinder (Fig. 2/1) wird durch das Fusspedal (2/2) aktiviert.
2. Durch die Betätigung des Fusspedals, drückt der Druckzylinder den Heftkopf (Fig. 2/3) gegen den manuell positionierten Wellkarton.
3. Der Heftkopf drückt automatisch eine Heftklammer durch den Karton und danach die Klammer gegen die Rillplatte.
4. Wird das Fusspedal deaktiviert, fährt der Heftkopf nach oben. Die Bodenheftmaschine ist bereit für die nächste Heftung.



Vor dem Heften sicherstellen, dass sich keine Körperteile unter der Schutzabdeckung befinden.


5**INBETRIEBNAHME****5.1 INBETRIEBNAHME**

Die Bodenheftmaschine wird mit demontierem hinteren Fuss geliefert. Maschine folgendermassen montieren:

1. Bodenheftmaschine und hinteren Fuss aus Verpackung entfernen.
2. Hinteren Fuss mit den zwei mitgelieferten Schrauben befestigen siehe Fig. 3/1.
3. Bodenheftmaschine auf einen geraden, sauberen Untergrund stellen.



Druckluftschlauch so verlegen, dass sich keine Stolperstelle bilden kann.

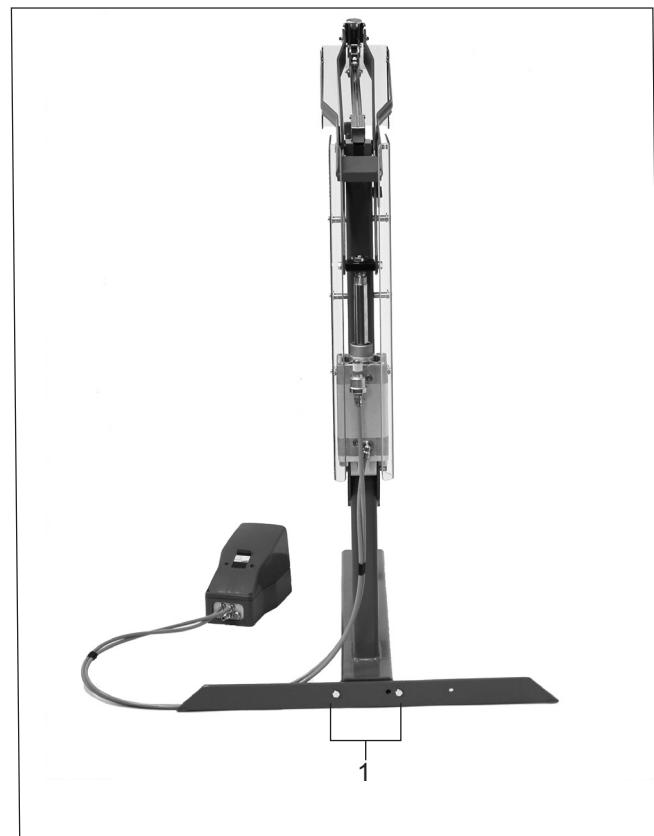**5.2 DRUCKLUFTAUFBEREITUNG**

 Einwandfrei aufbereitete Druckluft ist Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb der Bodenheftmaschine. Dies kann nur durch eine funktionssichere Wartungseinheit erfüllt werden, welche aus Wasserabscheider, Druckreduzierventil mit Manometer und Ölnebelgerät besteht.

Die lichte Weite der Leitung soll minimum 10 mm betragen. Es muss darauf geachtet werden, dass der Schlauch keine Schlaufen bildet, in welchen sich Öl sammeln kann.

Lufdruck so tief einstellen, dass die Klammern immer noch korrekt gebogen werden.



Starten sie mit einem Druck von ca. 5,0 bar, danach erhöhen sie den Druck jeweils um 0,5 bar, bis die Klammern korrekt gebogen werden.

Den maximal zulässigen Lufdruck von 8,0 bar niemals überschreiten.

Niedriger Lufdruck führt zu niedrigen Wartungskosten!

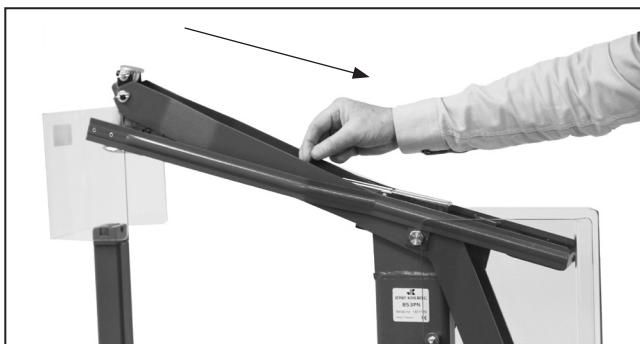
6**BEDIENUNG**

Fig. 4

6.1 MAGAZIN MIT KLAMMERN LADEN

- Immer Josef Kihlberg Originalklammern verwenden (JK53-09 or JK53-12). Der genaue Klammer Typ ist auf jedem Heftkopf vermerkt.
- Den Schieberkolben nach hinten ziehen und die Magazinabdeckung hochheben. Schieberkolben ist fixiert.



Fig. 5

- Klammerstreifen von hinten ins Magazin einführen.
- Das Magazin niemals überfüllen, da sonst der Schieberkolben beim herunterlassen der Abdeckung beschädigt werden kann.



Fig. 6

- Magazinabdeckung herunterlassen und Schieberkolben vorsichtig nach vorne fahren.



Niemals bei leerem Magazin den Schieberkolben in der hinteren Stellung loslassen, sondern vorsichtig von Hand führen.

6.2 BEDIENUNG DER BODENHEFTMASCHINE

- Falls das Heftkopfmagazin leer ist, mit Klammern auffüllen, siehe Kapitel 6.1. Sicherstellen das die richtigen Klammern (Schenkellänge) verwendet werden, siehe Kapitel 6.3.
- Zu heftenden Wellkarton unter der Schutzabdeckung positionieren.



Vor dem Heften sicherstellen, dass sich keine Körperteile unter der Schutzabdeckung befinden.



Fig. 7

- Fusspedal betätigen. Der Heftkopf fährt nach unten dabei wird die Klammer gegen die Rillplatte gepresst und umgebogen.



Fig. 8



Fig. 9

- Fußpedal deaktivieren. Der Heftkopf fährt nach oben.
- Wellkarton zur nächsten Heftposition führen und Fußpedal wieder betätigen. Vorgang wiederholen, bis genügend Heftungen angebracht sind.

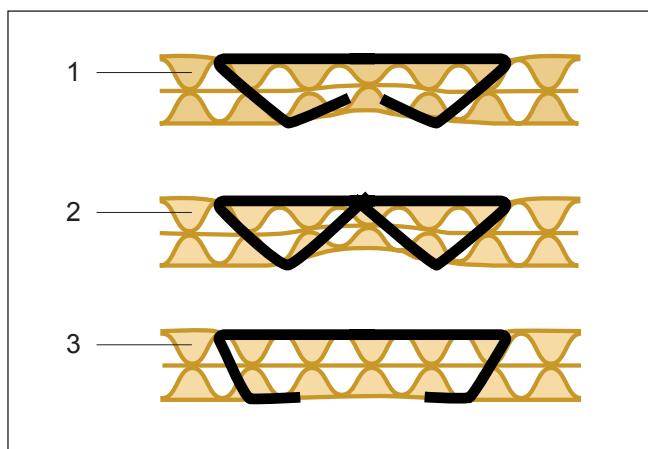


Fig. 10

6.3 HEFTUNG KONTROLLIEREN

- 1 **Gute Heftung.**
- 2 Klammerschenkel zu lang.
- 3 Klammerschenkel zu kurz.



Immer Josef Kihlberg Originalklammern verwenden (JK53-09 or JK53-12).

7**WARTUNG UND INSTANDSETZUNG**

Für alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Bodenheftmaschine von der Druckluftzufuhr trennen.

7.1 SCHMIERUNG

Die Gelenkkäfer sind bei Auslieferung eingefettet. Bei Bedarf die Gelenkkäfer regelmässig schmieren. Ebenfalls die Heftkopflagerung sowie alle beweglichen Teile des Heftkopfes regelmässig mit einigen Tropfen Öl schmieren.

7.2 REINIGUNG

Dieser Bodenheftmaschine erfordert keine besondere Wartung. Regelmässig mit einem nicht-aggressiven (nicht korrosiv) Reinigungsmittel die Maschine reinigen. Für die Reinigung sind keine Teile zu entfernen!



Prüfen Sie täglich das ordnungsgemässe Funktionieren aller Sicherheitseinrichtungen. Besonders zu überprüfen sind:

- das richtige Funktionieren der Sicherheitslasche am Fusspedal, sowie die Funktion der Schutzabdeckung.
- dass alle Schrauben und Muttern korrekt angezogen sind.

**7.3 STECKENGEBLIEBENE KLAMMERN
ENTFERNEN**

Für alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Bodenheftmaschine von der Druckluftzufuhr trennen.

- Eine Zylinderschraube (Fig. 11/1) entfernen. Heftkopf drücken und die Klammersperre (11/3) entfernen.
- Den unteren Teil des Heftkopfes nach unten fahren bis die defekte Heftklammer frei liegt.
- Defekte Heftklammer entfernen.
- Treiberplatte (16/5) auf Verschleiss kontrollieren und nötigenfalls ersetzen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

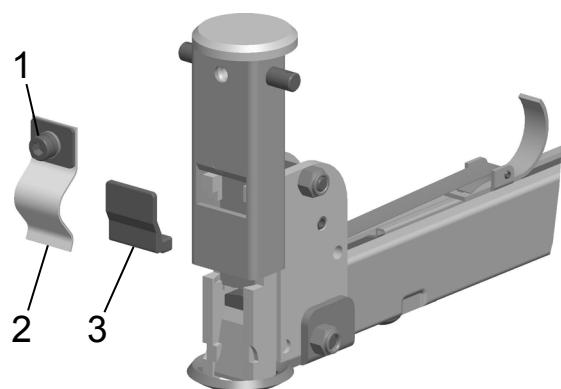


Fig. 11

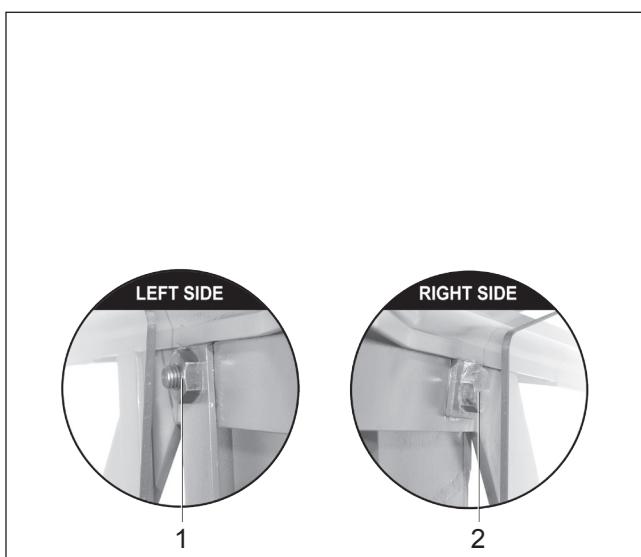


Fig. 12

7.4 EINSTELLUNG DES HEFTKOPFLAGERS

Bei der Auslieferung ist das Heftkopflager ohne Spiel, jedoch leicht zu bewegen. Nach einer gewissen Betriebsdauer ist das Lager eingelaufen und muss folgendermassen neu eingestellt werden:

- Mutter (Fig. 12/1) und Sechskantschraube (Fig. 12/2) lösen.
- Sechskantschraube (Fig. 12/2) festziehen bis ein wenig Spiel vorhanden ist.
- Mutter (Fig. 12/1) festziehen um die Einstellung zu sichern.

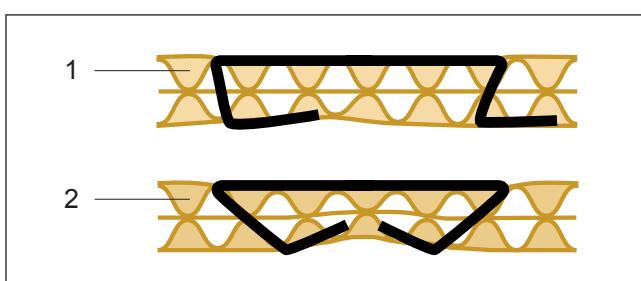


Fig. 13

7.5 EINSTELLUNG DER RILLPLATTE

Jede Bodenheftmaschine wurde vor der Auslieferung genau geprüft. Es könnte sich jedoch beim Transport eine Schraube gelöst haben, welches ein unkorrektes Heften (Fig. 13/1) verursacht.

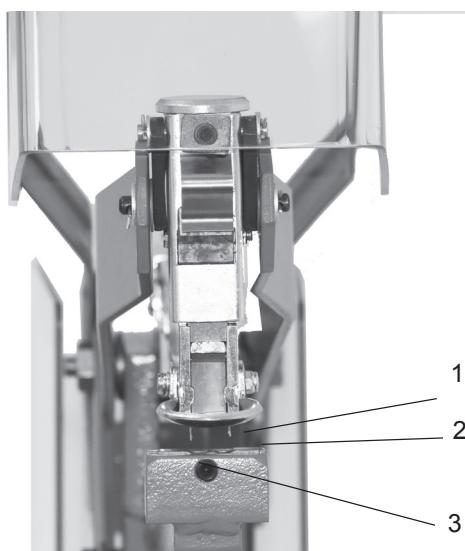


Fig. 14

- Von Hand eine Klammer (Fig. 14/1) nach unten drücken, bis die Klammerschenkel zusehen sind.
- Den Heftkopf von Hand nach unten drücken und kontrollieren ob die Klammer symmetrisch auf der Rillplatte (Fig. 14/2) auftrifft.
- Falls notwendig, die vordere Schraube (Fig. 14/3) lösen und die Rillplatte gegenüber der Klammer seitlich justieren. Danach vordere Schraube wieder festziehen.
- Machen Sie eine Probeklammerung in einen Karton. Wenn die Rillplatte korrekt eingestellt ist, sollte die Klammerung wie in (Fig. 13/2) aussehen.

7.6 HEFTKOPF ERSETZEN

1. Entfernen Sie die restlichen Klammern und bringen Sie den Schieber in die vordere Position.
2. Zwei Sechskantschrauben (Fig. 15/1) oben am Gestänge entfernen.
3. Zwei Zylinderschrauben (Fig. 15/2) mit denen der Heftkopf hinten befestigt ist entfernen.
4. Heftkopf entfernen und ersetzen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
5. Einstellung der Rillplatte prüfen (Siehe Kapitel 7.5).

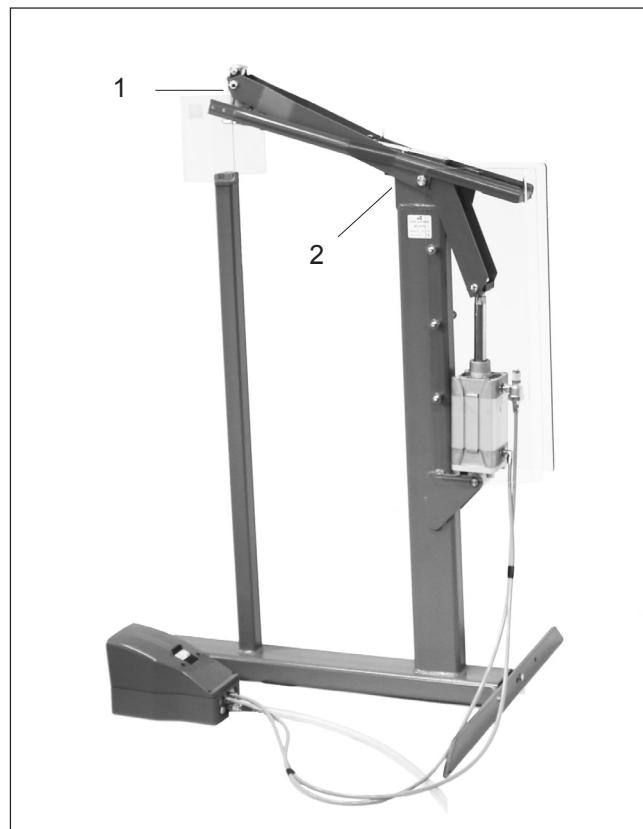


Fig. 15

7.7 TREIBERPLATTE UND DRUCKFEDERN ERSETZEN

1. Heftkopf entfernen, siehe Kapitel 7.6.
2. Heftklammern welche sich noch im Heftkopf befinden entfernen.
3. Eine Zylinderschraube (Fig. 16/1) entfernen. Heftkopf drücken und die Klammersperre (16/3) entfernen.
4. Den unteren Teil des Heftkopfes nach unten fahren bis die Treiberplatte (16/5) frei liegt.
5. Treiberplatte und Rückstellfeder (16/6) ersetzen. Wir empfehlen die Treiberplatte und die Rückstellfeder zur gleichen Zeit zu ersetzen.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Treiberplatte so montieren, dass die Fase der Treiberplatte auf der hinteren Seite liegt.
7. Heftkopf wieder montieren, siehe Kapitel 7.6.
8. Heftkopf einstellen, siehe Kapitel 7.5.

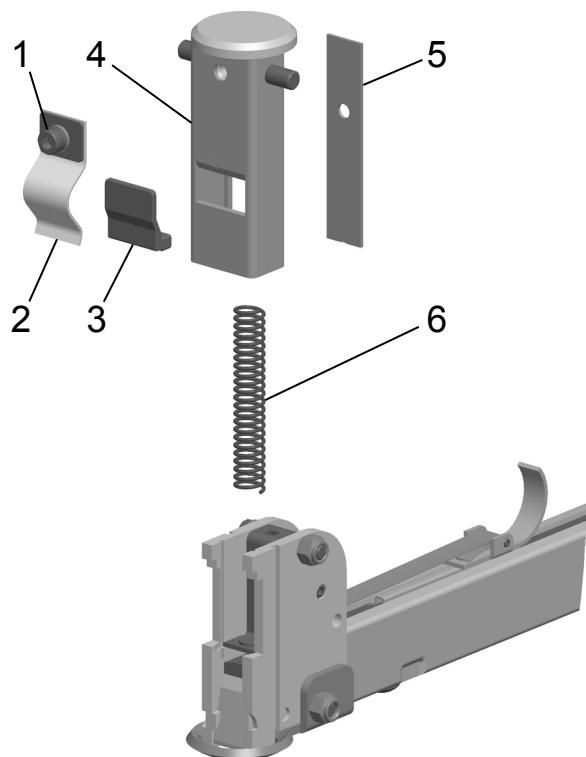


Fig. 16

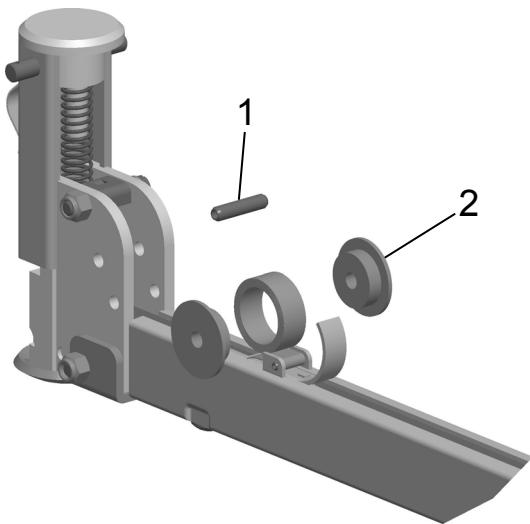


Fig. 17

7.8 DRUCKFEDER UND SCHIEBER ERSETZEN

1. Heftkopf entfernen, siehe Kapitel 7.6.
2. Spannstift (Fig. 17/1) mit Durchschlag Ø 4,9 mm entfernen.
3. Sicherungsringe (18/1) demontieren und Verschlussstück (18/2) entfernen.
4. Schieber (18/4), Feder (18/3) und Rollen ersetzen.
5. Teile auf Verschleiss kontrollieren und nötigenfalls ersetzen.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
7. Heftkopf wieder montieren, siehe Kapitel 7.6.
8. Heftkopf einstellen, siehe Kapitel 7.5.

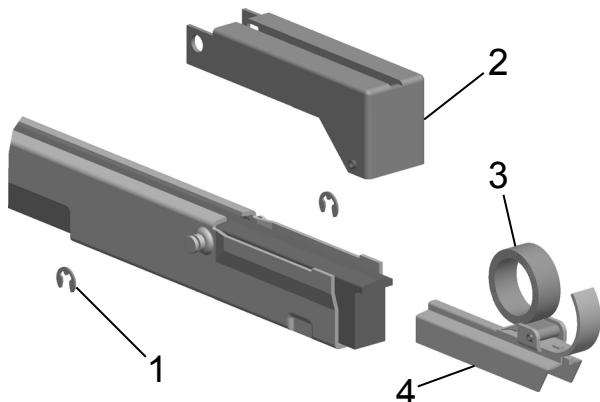


Fig. 18

8**STÖRUNGSBEHEBUNG**

Für Störungsbehebung zuerst die Bodenheftmaschine von der Druckluftzufuhr trennen.

STÖRUNG	BEHEBUNG
Klammern werden nicht vorgeschoben	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren ob Original-Klammern verwendet werden. Immer Josef Kihlberg Originalklammern verwenden. – Kontrollieren ob die Magazinfeder in Ordnung ist. Nötigenfalls ersetzen. – Kontrollieren ob der Schieberkolben in Ordnung ist. Nötigenfalls ersetzen. – Schmutz in der Klammerbahn beseitigen. – Kontrollieren ob die Druckfedern im Heftkopf in Ordnung sind. Nötigenfalls ersetzen.
Klammern werden beim Heften deformiert	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren ob das Heftkopflager spielfrei ist (siehe Kapitel 7.4). – Kontrollieren ob die Rillplatte korrekt zentriert ist (siehe Kapitel 7.5). – Kontrollieren ob die Treiberplatte in Ordnung ist. Nötigenfalls ersetzen. – Schmutz in der Klammerbahn beseitigen.
Geräuschpegel ist zu hoch	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren dass der Luftdruck 5 bar nicht überschreitet. – Kontrollieren ob die Taktgeschwindigkeit nicht unnötig zu hoch ist.
Karton wird vom Heftkopf beschädigt	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren dass der Luftdruck 5 bar nicht überschreitet. – Kontrollieren ob die Taktgeschwindigkeit nicht unnötig zu hoch ist.
Karton wird beim Heften schlecht zusammengepresst	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollieren ob die Kolbenstangenlänge richtig eingestellt ist. Nötigenfalls einstellen.
Steckengebliebene Klammer entfernen	<ul style="list-style-type: none"> – Siehe Kapitel 7.3

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1 Données techniques	38
2 Instructions générales	39
2.1 Remarque relative à la protection de l'environnement	39
3 Instructions de sécurité	40
4 Description	41
4.1 Modules principaux	41
4.2 Fonctionnement	41
5 Mise en service	42
5.1 Mise en service	42
5.2 Raccordement pneumatique	42
6 Mode d'emploi	43
6.1 Chargement du magasin avec agrafes	43
6.2 Maniement de l'agrafeuse pour fonds et côtés de cartons	44
6.3 Contrôler l'agrafage	45
7 Instruction de service	46
7.1 Lubrification	46
7.2 Nettoyage	46
7.3 Enlèvement d'une agrafe bloquée	46
7.4 Ajustement du palier de la tête d'agrafage	47
7.5 Ajustement de l'enclure	47
7.6 Remplacement de la tête d'agrafage	48
7.7 Remplacement de la plaque d'entraînement et des ressorts de pression	48
7.8 Remplacement du ressort et de la barrette	48
8 Dépannage	49
9 Jeu de pièces détachées	50
9 Pièces de rechange recommandées	51
Vue éclatée	52
10 Liste des pièces - tête HH53	53
Vue éclatée	54

1

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	42 kg
Encombrement	Longeur 920 mm Largeur 750 mm Hauteur 1350 mm
Capacité du chargeur	400 agrafes
Largeur de branche des agrafes	9 - 15 mm
Profondeur de mise en place	400 mm
Hauteur de travail	1000 mm
Pression d'air (max)	7 bar
Pression de travail d'air comprimé recommandée	5 bar
Consommation d'air comprimé à 6 bar	2,0 litres
Niveaux de pression acoustique, évaluation type A à la place de travail	84 dB
Niveau énergétique, évaluation de type A	91 dB

Agrafes

Agrafe JK53-09	No d'article 400130
Agrafe JK53-12	No d'article 400132

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous déclarons sous notre propre responsabilité que l'appareil B53PN A ci-dessus, au sujet duquel se réfère cette déclaration, est conforme avec les prescriptions en vigueur de la directive du conseil du 17 mai 2006 (2006/42/CE) "Directive pour machines".

Normes considérées: ISO 12100:2010

SE-544 50 HJO, 30.01.2015

Production Manager:

Anders Pettersson

Le responsable pour la publication de la documentation technique: Josef Kihlberg AB, Industriegatan 37B, SE-544 50 HJO

2

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES



PRUDENCE!

Utilisé si risque de mort ou d'atteinte à la santé.



ATTENTION!

Utilisé si risque de casse matérielle.



REMARQUE!

Utilisé pour les remarques générales et pour les remarques qui, si on ne les respecte pas, entraînent des perturbations de fonctionnement.

Ces instructions de service doivent faciliter la connaissance de l'appareil et les possibilités d'utilisation selon les règles. Les instructions de service contiennent d'importants renseignements, à savoir comment l'appareil doit fonctionner en toute sécurité, selon les critères professionnels et d'une manière économique. Les respecter aide à éviter les dangers, à diminuer les réparations et les temps d'arrêt et à augmenter la fiabilité de l'appareil et sa durée de vie.

Les instructions de service doivent constamment être à disposition sur le lieu d'utilisation de l'appareil. Elles doivent être lues et appliquées par toutes les personnes qui sont chargées de travaux sur l'appareil. Ces travaux comprennent en particulier le service, l'alimentation des consommables, l'élimination des pannes et l'entretien.

En plus des instructions de service et des règlements pour la protection contre les accidents valables dans le pays et à l'endroit d'utilisation, il faut également appliquer les règles de sécurité techniques pour un travail professionnel et en sécurité.

2.1 REMARQUE RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est fabriqué sans aucun matériau nuisible pour la santé. L'élimination de cet appareil doit être effectuée en respectant les lois nationales.

3**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

Renseignez-vous!
Avant l'utilisation de l'appareil, consultez soigneusement le mode d'emploi.



Protégez-vous!
Au cours du travail, porter des protections acoustiques et de lunettes de protection.



Prudence:
danger d'écrasement!
Ne pas placer les doigts sous le capot de protection. Ne pas enlever le capot de protection.



Attention:
danger de trébucher!
Déplacer le tuyau d'air comprimé de manière à ce qu'il ne présente aucun danger de trébucher.



La pression d'air comprimé ne doit pas être supérieure!
La pression d'air comprimé recommandée ne doit pas dépasser.



Employez toujours un raccord d'air!
Employez toujours un accouplement de sûreté comme raccord d'air.



Bouteilles gaz ou d'air comprimé interdites!
Interdiction de branchement de l'appareil à une bouteille de gaz ou d'air comprimé.



N'utilisez que des agrafes d'origine Josef Kihlberg!



N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Josef Kihlberg!
En cas contraire Josef Kihlberg peut refuser les prestations de garantie.

Utilisation conforme

Cette agrafeuse pour fonds et côtés de cartons est conçue pour l'agrafage du carton ondulé.

Cette agrafeuse pour fonds et côtés de cartons a été conçue et construite pour un maniement sûr au cours du processus d'agrafage.

Utilisation abusive

Cette agrafeuse pour fonds et côtés de cartons peut être utilisée exclusivement avec du carton ondulé.

Travaux de maintenance

Suivant les conditions de travail et les contraintes, les travaux de maintenance périodiques suivants sont à effectuer:

- contrôle quotidien de la pression d'air comprimé (4–6 bar)
- contrôle régulier de l'unité de maintenance (niveau d'huile, collecteur d'eau, filtres)
- nettoyer l'appareil régulièrement (voir chapitre 7.6)
- vérifier régulièrement l'état de l'appareil à propos d'éventuelles défectuosités ou de pièces usées.
Ne travaillez jamais avec un appareil présentant des pièces défectueuses ou usées (chapitre 7.1 et 7.2).

4**DESCRIPTION****4.1 MODULES PRINCIPAUX**

- 1 Couvercle de protection
- 2 Tête d'agrafage
- 3 Enclume
- 4 Verrouillage de sécurité
- 5 Interrupteur pédale
- 6 Poussoir
- 7 Vérin pneumatique

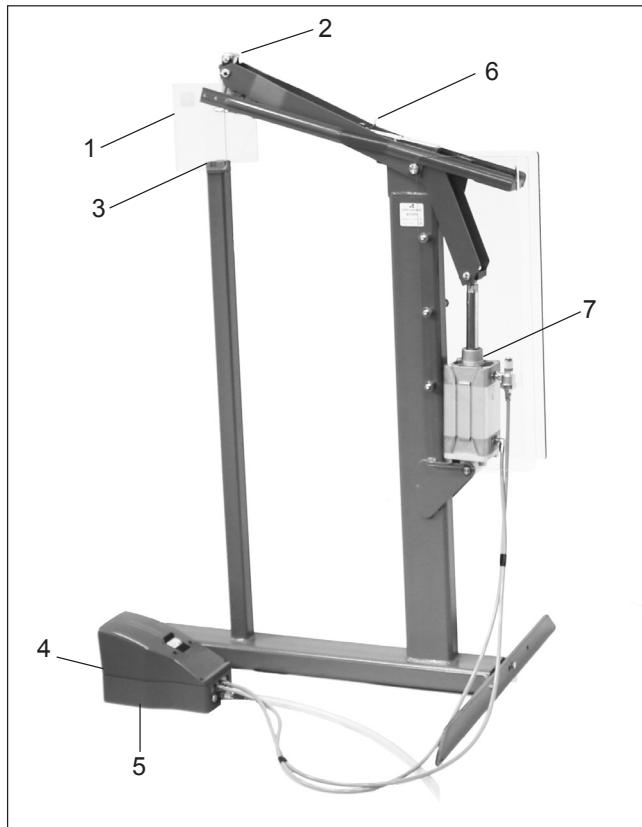


Fig. 1

4.2 FONCTIONNEMENT

1. Le vérin pneumatique (Fig. 2/1) est activé par la pédale (2/2).
2. L'activation de la pédale déclenche la pression du vérin (Fig. 2/3) contre le carton ondulé positionné manuellement.
3. La tête d'agrafage presse automatiquement une agrafe à travers le carton et puis contre l'enclume.
4. Lorsque la pédale est désactivée, la tête d'agrafage remonte. L'agrafeuse pour fonds et côtés de cartons est prête pour l'agrafage suivant.



Avant le processus d'agrafage, il faut s'assurer qu'aucune partie du corps ne se trouve placée sous le capot de protection.



Fig. 2

5**MISE EN SERVICE****5.1 MISE EN SERVICE**

Fig. 3


L'agrafeuse pour fonds et côtés de cartons est livrée avec le pied arrière démonté. Monter la machine de la manière suivante:

1. Sortir l'agrafeuse pour fonds et côtés de cartons ainsi que le pied arrière de l'emballage.
2. Fixer le pied arrière avec les deux vis fournies, voir Fig. 3/1.
3. Placer l'agrafeuse pour fonds et côtés de cartons sur une surface plane et propre.



Déplacer le tuyau d'air comprimé de manière à ce qu'il ne présente aucun danger de trébucher.

5.2 RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

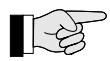 Par conséquent, la condition impérative pour un fonctionnement fiable de l'appareil est une alimentation sans défaillances en air comprimé traité. Cette condition n'est remplie que par l'utilisation d'une unité de traitement composée d'un déshumidificateur, d'une soupape de réduction de pression, d'un manomètre et d'un dispositif de création de brouillard d'huile.

Le trou du tuyau doit être au minimum de 10 mm. Il faut veiller à ce que le tuyau ne fasse pas de boucles dans lesquelles de l'huile pourrait stagner.

Régler l'air comprimé à la pression la plus faible à laquelle les agrafes sont encore pliées correctement.



Commencez avec une pression d'environ 5.0 bar, puis augmentez la pression par pas de 0,5 bar jusqu'à ce que les agrafes soient pliées correctement.

Ne jamais dépasser la pression maximale autorisée de 8,0 bar.

Une pression d'air plus faible a pour conséquence des frais de maintenance plus avantageux!

6

MODE D'EMPLOI

6.1 CHARGEMENT DU MAGASIN AVEC AGRAFES

- Utilisez seulement les agrafes d'origine Josef Kihlberg. (JK53-09 or JK53-12). La désignation précise est indiquée à chaque tête d'agrafage
- Tirer le piston de coulisseau vers l'arrière et soulever le capot du chargeur. Le piston de coulisseau est fixé.



Fig. 4

- La bande d'agrafes est introduite de l'arrière.
- Ne jamais remplir exagérément le chargeur, sinon le piston de coulisseau peut être endommagé lors de l'abaissement du capot.



Fig. 5

- Abaisser le capot du chargeur et déplacer précautionneusement le piston de coulisseau vers l'avant.

Ne lâchez jamais le poussoir de l'arrière quand le magasin est vide. Amenez le avec précaution à la main.



Fig. 6



Fig. 7

6.2 MANIEMENT DE L'AGRAFEUSE POUR FONDS ET COTES DE CARTONS

- Au cas où le chargeur de tête d'agrafage est vide, le remplir avec des agrafes, voir chapitre 6.1. Vérifier que les agrafes adéquates sont utilisées (longueur d'épaulement), voir chapitre 6.3.
- Positionner le carton ondulé à agrafer sous le capot de protection.



**Avant le processus d'agrafage,
s'assurer qu'aucune partie du corps
ne se trouve sous le capot de protection.**



Fig. 8

- Actionner la pédale. La tête d'agrafage descend, l'agrafe est pressée et pliée contre l'enclure.

- Désactiver la pédale. La tête d'agrafage monte.
- Déplacer le carton ondulé vers la nouvelle position d'agrafage et actionner à nouveau la pédale.
- Répéter le processus jusqu'à un nombre suffisant d'agrafages.



Fig. 9

6.3 CONTRÔLER L'AGRAFAGE

1 Agrafage correct

2 Largeur d'agrafe trop grande
3 Largeur d'agrafe trop petite



N'utiliser que des agrafes d'origine Josef Kihlberg (JK53-09 ou JK53-12).

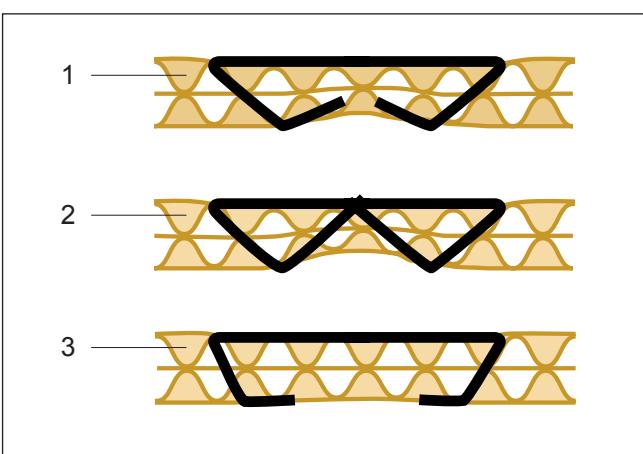


Fig. 10

7**INSTRUCTION DE SERVICE**


En tous cas d'entretien l'outil est d'abord à déraccorder de l'air comprimé.

7.1 LUBRIFICATION

Les paliers d'articulation sont graissés à la livraison. En cas de besoin on les regrasse de l'huile, comme les paliers de la tête d'agrafage. Il faut également lubrifier régulièrement les paliers ainsi que toutes les pièces mobiles de la tête d'agrafage avec quelques gouttes d'huile.

7.2 NETTOYAGE

Cette agrafeuse pour fonds et côtés de cartons ne nécessite pas de maintenance particulière. Nettoyer la machine régulièrement avec un détergent non agressif (non corrosif). Les petites pièces doivent être retirées pour le nettoyage!

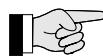


Vérifier quotidiennement le fonctionnement correct de tous les dispositifs de sécurité.

Il faut tout particulièrement vérifier:

- le fonctionnement correct de l'attache de sécurité de la pédale ainsi que le fonctionnement du capot de sécurité.
- que toutes les vis et les écrous sont serrés correctement.

7.3 ENLÈVEMENT D'UNE AGRAFE BLOQUÉE

En tous cas d'entretien l'outil est d'abord à déraccorder de l'air comprimé.

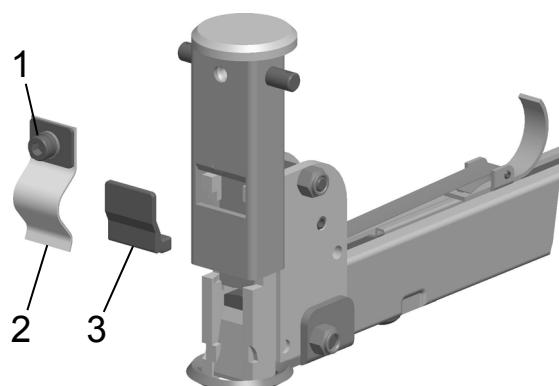

- Retirer une vis à tête cylindrique (Fig. 11/1). Appuyer sur la tête d'agrafage et retirer le dispositif de blocage d'agrafe (11/3).
- Descendre la partie inférieure de la tête d'agrafage jusqu'à ce que l'agrafe défectueuse soit dégagée.
- Enlever l'agrafe défectueuse.
- Contrôler l'usure du chassoir (16/5) et le remplacer si nécessaire.
- Monter dans l'ordre inverse.

Fig. 11

7.4 AJUSTEMENT DU PALIER DE LA TÊTE D'AGRAFAGE

A la livraison le palier n'a pas du jeu, mais peut bouger facilement. Après une certaine durée d'exploitation, le palier a du jeu et doit à nouveau être réglé de la manière suivante:

- Desserrer l'écrou (Fig. 12/1) et la vis à tête 6 pans (Fig. 12/2).
- Serrer la vis à tête 6 pans (Fig. 12/2) jusqu'à ce qu'il reste un peu de jeu.
- Serrer l'écrou (Fig. 12/1) afin d'assurer le réglage.

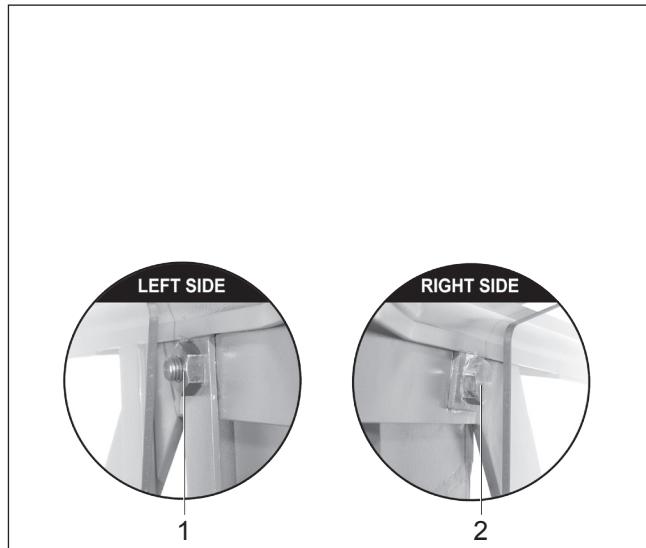


Fig. 12

7.5 AJUSTEMENT DE L'ENCLURE

Chaque outil a été testé strictement avant la livraison. C'est toutefois possible qu'une vis se desserre pendant le transport et on faut absolument vérifier l'ajustement de l'enclure.

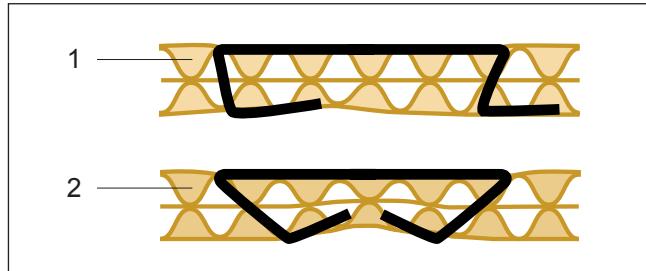


Fig. 13

- Poussez une agrafe (Fig. 14/1) en bas à la main jusqu'à les jambes sont visibles.
- Abaissez la tête d'agrafage et vérifiez que la position de l'agrafe est symétrique à l'enclure (14/2). En cas de besoin, desserrez la vis (14/3) et ajustez l'enclure latéralement. N'oubliez pas à resserrer la vis après l'ajustement.
- Faites un agrafage d'épreuve dans une pièce de carton. Lorsque l'enclure est réglée correctement, l'agrafage doit avoir l'allure indiquée en Fig. 13/2.

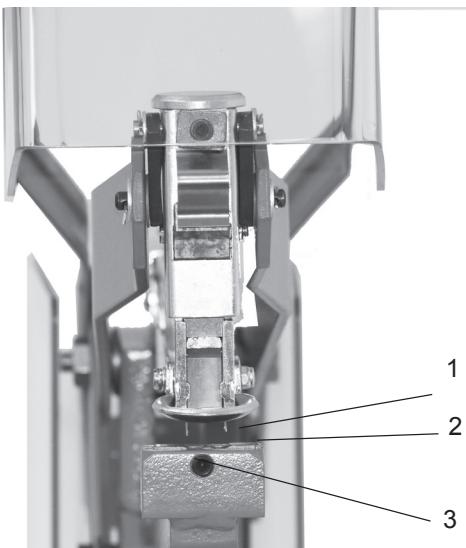


Fig. 14

7.6 REMPLACEMENT DE LA TÊTE D'AGRAFAGE

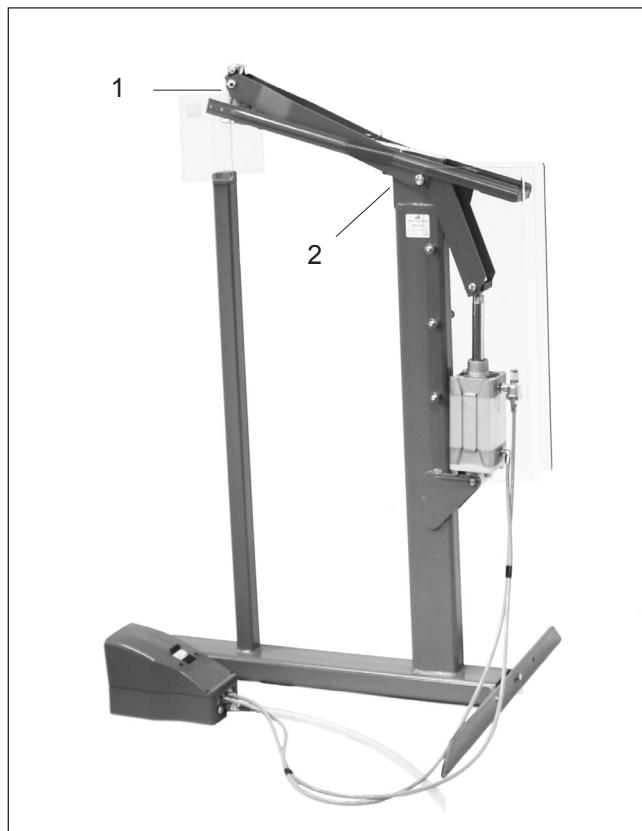


Fig. 15

1. Retirer les agrafes restantes et amener le coulisseau en position frontale.
2. Retirer les deux vis à tête hexagonale (Fig. 15/1) sur la partie supérieure du levier.
3. Les deux vis à tête hexagonale (Fig. 15/2) fixant la tête d'agrafage à l'arrière doivent être retirées.
4. Retirer et remplacer la tête d'agrafage. Le montage a lieu dans l'ordre inverse du démontage.
5. Vérifier le réglage de l'enclure (voir chapitre 7.5).

7.7 REMPLACEMENT DE LA PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT ET DES RESSORTS DE PRESSION

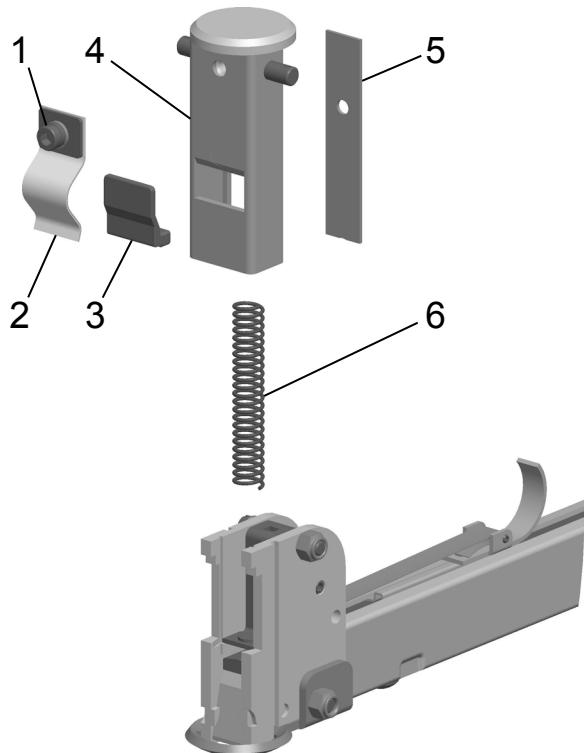


Fig. 16

1. Retirer la tête d'agrafage, voir chapitre 7.6.
2. Retirer les agrafes qui sont encore dans la tête d'agrafage.
3. Retirer une vis à tête cylindrique (Fig. 16/1). Appuyer sur la tête d'agrafage et retirer le dispositif de blocage d'agrafe (16/3).
4. Descendre la partie inférieure de la tête d'agrafage jusqu'à ce que le chassoir (16/5) soit dégagé.
5. Remplacer le chassoir et le ressort de rappel (16/6). Nous conseillons de remplacer le chassoir et le ressort de rappel en même temps.
6. Monter dans l'ordre inverse. Monter le chassoir de manière à ce que le chanfrein du chassoir se situe à l'arrière.
7. Monter la tête d'agrafage, voir chapitre 7.6.
8. Réglter la tête d'agrafage, voir chapitre 7.5.

**7.8 REMPLACEMENT DU RESSORT DE
PRESSION ET DU COULISSEAU**

1. Retirer la tête d'agrafage, voir chapitre 7.6.
2. Retirer la goupille de serrage (Fig. 17/1) avec un poinçon de Ø 4,9 mm.
3. Démonter les bagues d'arrêt (18/1) et retirer la pièce de fermeture (18/2).
4. Remplacer le poussoir (18/4), le ressort (18/3) et les rouleaux.
5. Contrôler l'usure des pièces (16/5) et les remplacer si nécessaire.
6. Monter dans l'ordre inverse.
7. Monter la tête d'agrafage, voir chapitre 7.6.
8. Réglér la tête d'agrafage, voir chapitre 7.5.

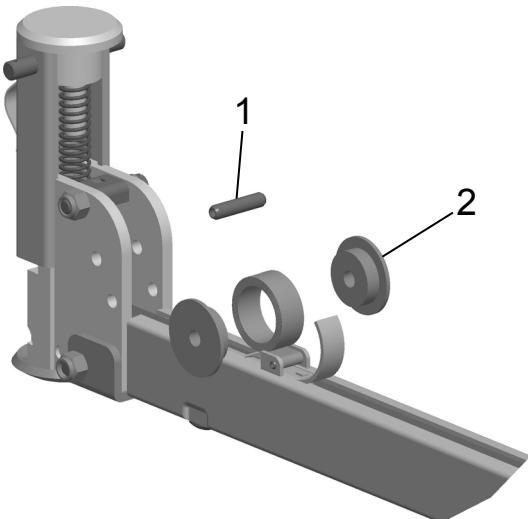


Fig. 17

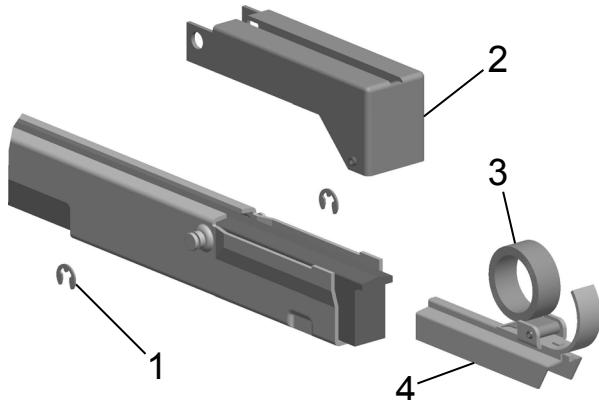


Fig. 18

8**DÉPANNAGE**

En tous cas dépannage l'outil est d'abord à déraccorder de l'air comprimé.

PANNE

L'alimentation en agrafes ne se fait pas convenablement

Contrôler:

- que le type d'agrafes est bien le bon; **toujours utiliser des agrafes d'origine Josef Kihlberg.**
- que le ressort du magasin est en bon état.
- que le poussoir de l'agrafeuse est en état.
- que le rail d'amenée des agrafes est propre et n'est pas encrassé.
- que le ressort de retour de la tête d'agrafage est en bon état.

Les agrafes se déforment lors de l'agrafage

Contrôler:

- que le palier de la tête d'agrafage n'a pas trop de jeu (voir chapitre 7.4).
- que l'enclume est bien centrée (voir chapitre 7.5).
- que la lame poussoir n'est pas endommagée. Si nécessaire, remplacez.
- que le rail d'amenée des agrafes est propr.

L'outil fait trop de bruit

Contrôler:

- la pression de l'air comprimé (5 bar)
- que le nombre de coups/mn n'est pas inutilement élevé

La tête d'agrafage casse le carton

Contrôler:

- la pression de l'air comprimé (5 bar)
- que le nombre de coups/mn n'est pas inutilement élevé.

A l'agrafage, les éléments du carton ne sont convenablement rassemblés

Contrôler:

- le réglage de la longueur de la tige du piston. Si nécessaire, remplacez.

Enlèvement d'une agrafe bloquée

- voir chapitre 7.3.

9

SPARE PARTS KIT / RESERVDELAR SOM DELAR / ERSATZTEIL-SET / JEU DE PIÈCES

SEAL KIT 184946 (all pneumatic B and F staplers)

Includ all parts as Fig. 17.

LUBRICATON (foot valve)

184948 Permanent greas 70 gr

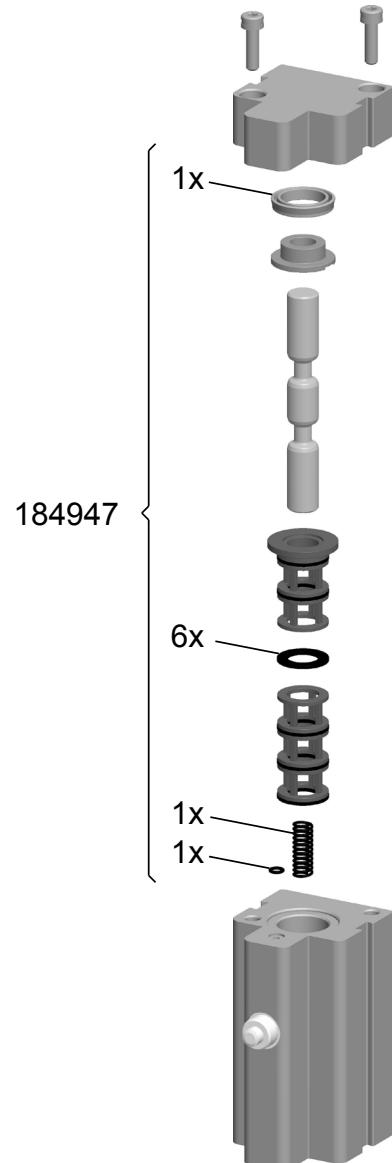


Fig. 17

991067 FAST DEAERATOR (all pneumatic B and F staplers)

Seal as Fig. 18.


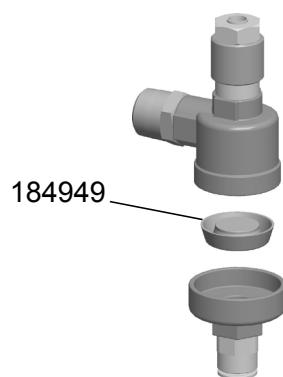


Fig. 18

9

		Parts list B53PN	Reservdelslista B53PN	Teileliste B53PN	
		When ordering please indicate part number	Vid beställning var vänlig ange artikelnummern	Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben	
Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Bennetzung	Quantity Antal Stückzahl
1	150332	Spacer	Lagerdistansring	Distanzring	4
2	163241	Lever left	Hävarm vänster	Hebelarm links	1
3	163240	Lever right	Hävarm höger	Hebelarm rechts	1
4	947014	Washer	Planbricka	U-Scheibe	2
5	946558	Screw	Skruv	Sechskantschraube	5
6	132204	Stapling head	Häfthuvud	Heftkopf	1
7	946516	Screw	Skruv	Zylinderschraube	2
9	139284	Protector	Skydd	Schutzbdeckung	1
10	134124	Link	Apparatlänk komplett	Gelenk	2
12	947015	Washer	Axelsäkring	Scheibe	2-
13	146182	Nut	Mutter	Mutter	1
14	975003	Cup spring	Tallriksfjäder	Tellerfeder	2
15	150225	Bushing	Bussning	Büchse	2
16	156767	Bracket	Konsol	Support	1
17	146183	Pin	Axel	Sechskantschraube	1
*18	158146	Anvil	Häftstäd	Rillplatte	1
19	946524	Screw	Skruv	Zylinderschraube	1
20	951001	Clip	Axelsäkring	Achsensicherung	2
21	149059	Bumper	Dämppare	Dämpfer	1
22	150262	Spacer	Distansring	Distanzring	1
25	153051	Rear foot	Bakre fot	Hinterer Fuss	1
27	163294	Upper knee	Övre knä	Plate	1
28	946044	Nut	Mutter	Mutter	1
29	991067	Fast deaerator	Snabbavluftare komplett	Entlüftungsventil	1
30	936003	Pneumatic cylinder	Pneumatisk cylinder	Druckluftzylinder	1
31	987171	Elbow	V-koppling	L-Steckverschraubung	1
34	981000	Pin	Axel	Zylinderstift	1
35	951010	Ciclip	Axelsäkring	Aussen-Sicherungsring	2
37	139546	Foot valve	Fotventil	Fussschalter	1
38	992001	Hose	Slang	Schlauch	
39	110315	Warning label	Varningsskylt	Warnhinweis	1
40	987063	Nippe	Insticksnippel	Nippel	2
41	971004	Sound absorber	Ljuddämppare	Schalldämpfer	2
42	987023	Nippe	Insticksnippel	Nippel	1
44	946785	Screw	Skruv	Zylinderschraube	6
45	947053	Washer	Bricka	U-Scheibe	12
46	150455	Spacer	Distans	Büchse	6
47	142160	Protector	Skydd	Schutzbdeckung	2
48	184946	Valve	Ventil	Schutzbdeckung	2

* Recommended wear parts * Rekommenderade slittdelar * Empfohlene Verschleissteile

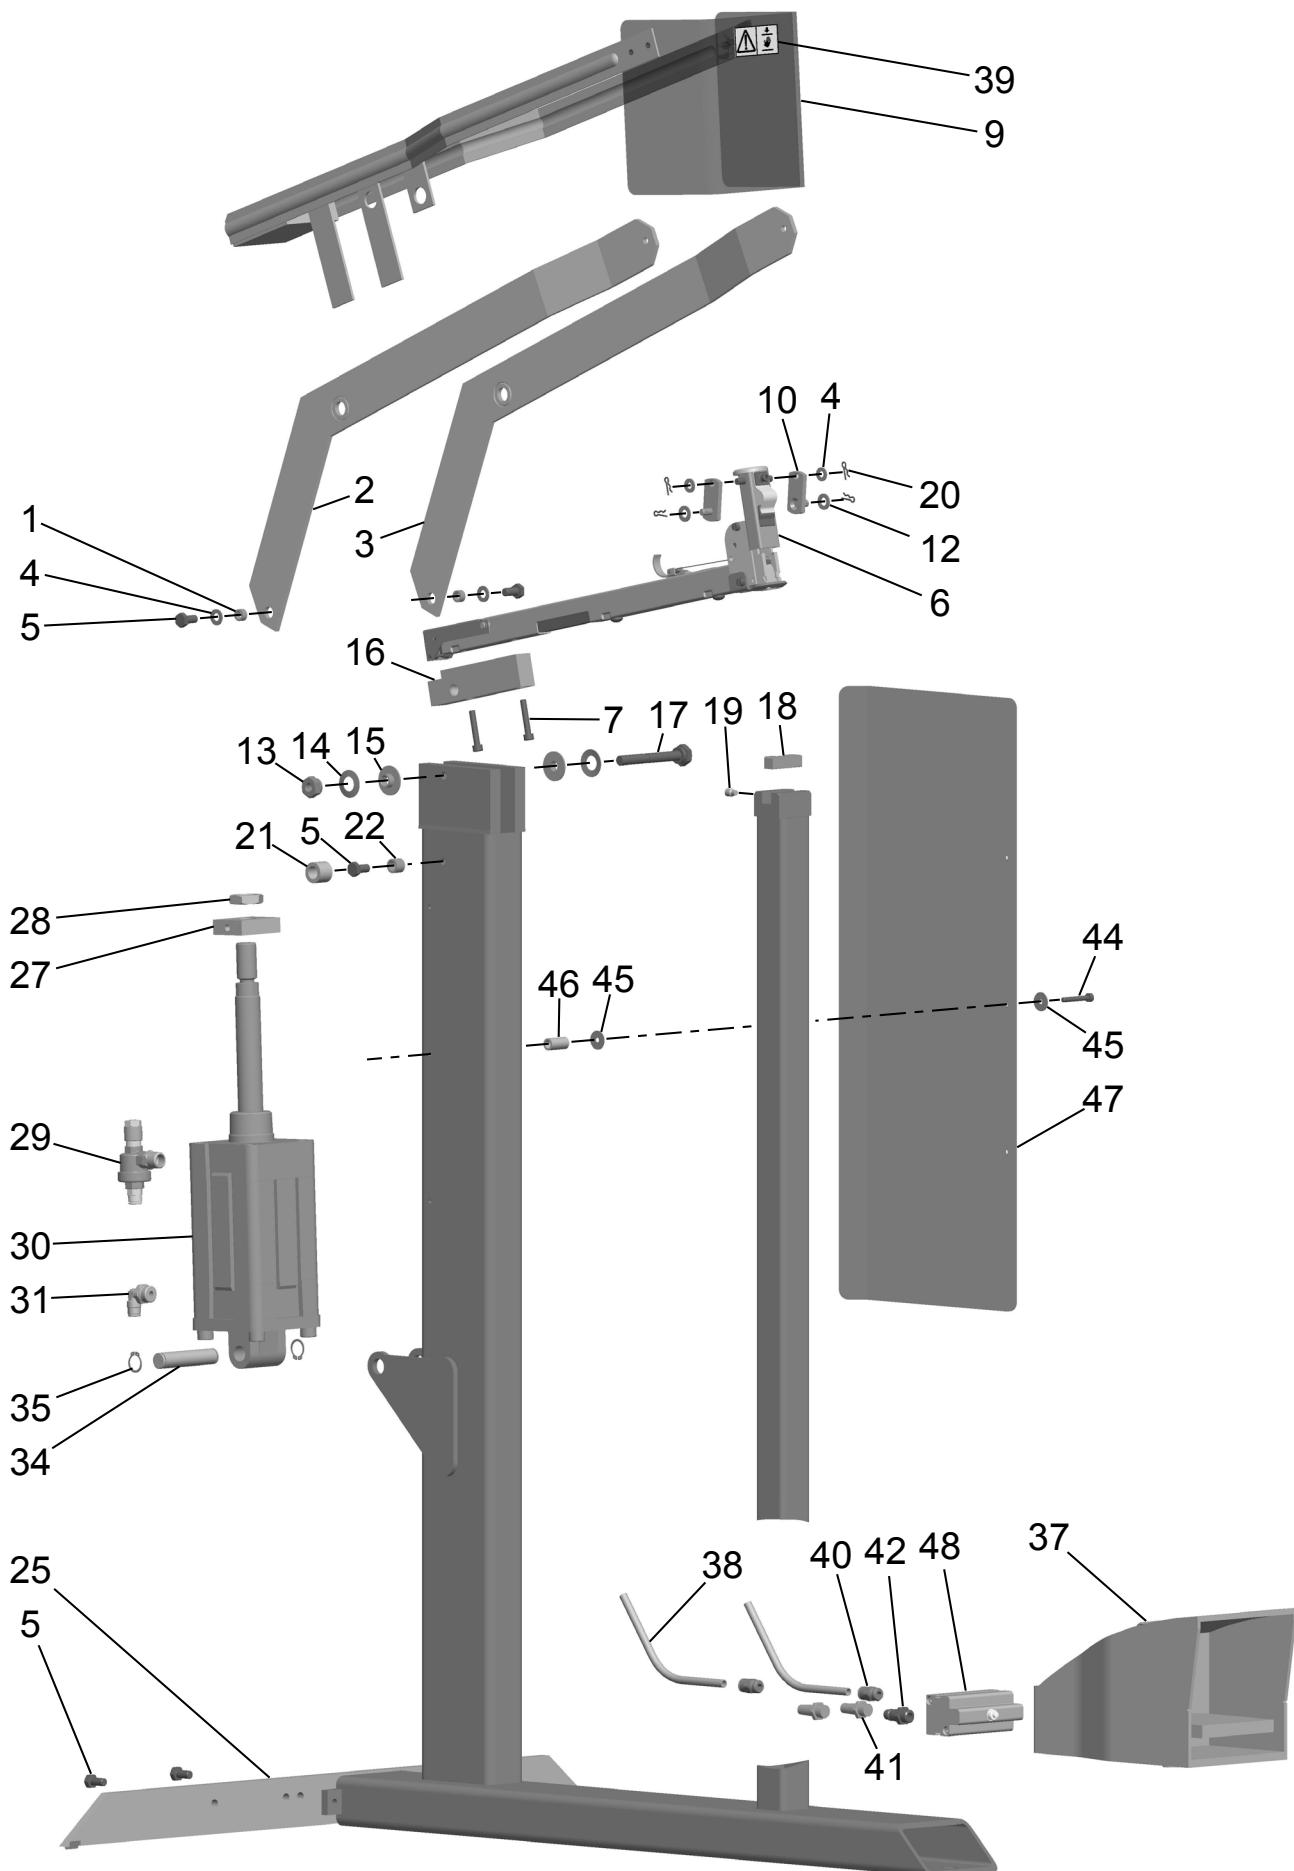

10


Parts list Head HH53/09-12
 When ordering please indicate part number

Reservdelsslista HH53/09-12
 Vid beställning var vänlig ange artikelnummern

Teileliste Heftkopf HH53/09-12
 Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben

Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Bennennung	Quantity Antal Stückzahl
------	---------------------------------------	-----------	-----------	------------	--------------------------------

	132204	Stapling head cpl.	Häfthuvud komplett	Heftkopf kpl.	
1	946009	Nut	Mutter	Mutter	2
2	162600	Rail, inner	Klammerbana inre	Innere Schiene	1
3	132557	Rail, outer	Klammerbana yttrre	Äusserer Schiene	1
4	946615	Screw	Skruv	Schraube	3
6	145031	Spring pin	Spännstift	Spannstift	1
7	132704	Magazine	Klammermagasin	Magazin	1
8	157000	Carton protector	Kartongskydd	Kartonschutz	1
9	946502	Screw	Skruv	Schraube	1
11	150147	Spring roller	Fjäderdistans	Federrolle	2
12	951035	Circlip	Axelsäkring	Seegerring	2
* 13	174032	Pucher spring	Frammatarfjäder	Scheiberfeder	1
14	945010	Tension pin	Spännstift	Spannstift	1
15	133041	Pusher	Frammatare	Schieber	1
16	145073	Rivet	Nit	Niet	1
17	162167	Breech	Slutstycke	Verschlussstück	1
18	174030	Spring	Fjäder	Feder	1
19	160044	Catch	Spärr	Sperre	1
20	139103	Breech compl.	Slutstycke kompl.	Verschlussstück kompl.	1
21	181001	Plunger head pin	Tryckledarpinne	Schlagkopfstift	1
22	157003	Plunger head	Tryckknapp	Schlagkopf	1
23	133508	Plunger carrier	Tryckledare	Schlagführer	1
27	133501	Plunger head compl.	Tryckledare kompl.	Schlagkopf kompl.	1
28	134026	Screw compl.	Låsskruv kompl.	Schraube kompl.	1
29	147001	Square washer	Fjäderskydd	Vierkantscheibe	1
30	174014	Trip block spring	Spärrfjäder	Sperrfeder	2
31	160026	Staple trip block	Klammerspärr	Klammersperre	1
* 32	173001	Return spring	Retur fjäder	Rückstellfeder	1
33	156204	Spring holder	Fjäderhållare	Federhalterung	1
* 34	164003	Driver blade	Drivare	Treiber	1
35	946507	Screw	Skruv	Scraube	1
36	947002	Lock washer	Låsbricka	Sicherungsscheibe	2
37	162017	Side plate right	Mantelplåt höger	Seitenplatte, rechts	1
38	162016	Side plate left	Mantelplåt vänster	Seitenplatte, links	1
39	946508	Screw	Skruv	Schraube	1
40	173000	Spring	Returfjäder	Feder	1
41	161000	Staple guide block	Klammerledare	Klammerführer	1

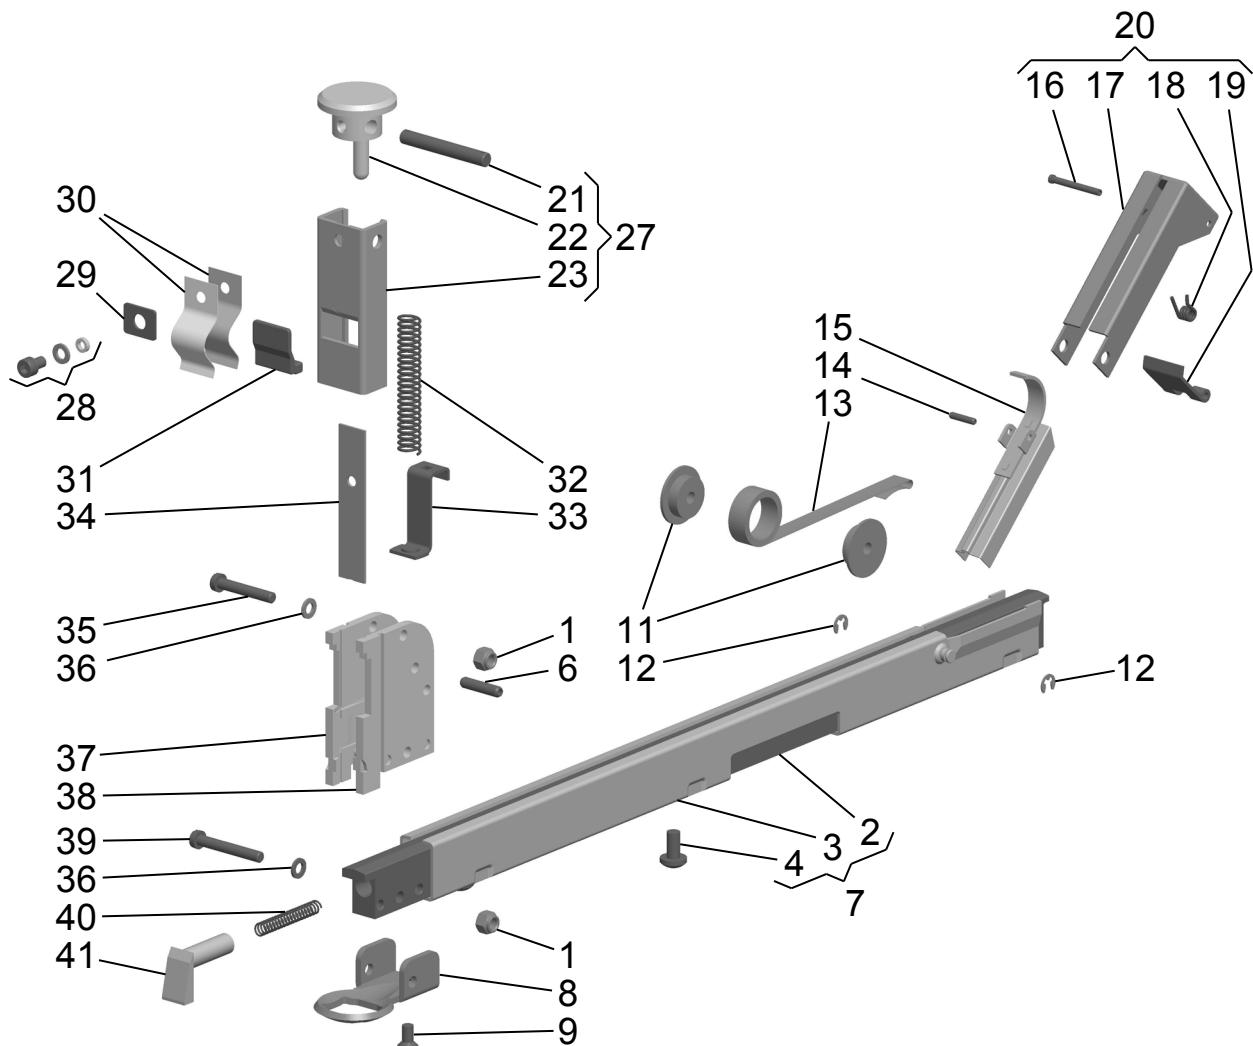

Notes

DOKUMENTACE

JK

#

Servisní linka

+420 607 237 237



JOSEF KIHLBERG

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO SPONKOVÁNÍ

ČTI NÁVOD



Přečtěte si prosím tyto bezpečnostní pokyny pozorně, abyste předešli zranění sebe i ostatních. Věnujte pozornost všem kapitolám návodu pro další pokyny k provozování nářadí.

NOSTE OCHRANU SLUCHU



Prevence zranění - Operátor a ostatní přítomní v prostoru sponkování a hřebíkování musí nosit ochranu sluchu.

NOSTE OCHRANU ZRAKU



Prevence zranění - Operátor a ostatní přítomní v prostoru sponkování, hřebíkování nebo páskování musí nosit ochranné brýle.

NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ



Sešívačky obsahují mechanismus pro sevření spony. Tento mechanismus může rozdrtit části těla např. prsty. Páskovačky mohou sevřít a rozdrtit části těla mezi pásku a produkt při utahování.

ZÁKAZ



Je zakázáno nechávat nářadí bez dozoru. Pokud zařízení nepracuje nenechávejte je nabité sponami či hřebíky. Je zakázáno mířit nářadím na jiné osoby.

NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ



Dbejte aby se Vám přívodní hadice nepletla pod nohy. Hrozí zakopnutí a zranění. Pracujte na rovném a stabilním podkladu.

Servisní linka +420 607 237 237

PODROBNÉ POKYNY

Je povinností provozovatele, aby zajistil, že všichni operátoři a údržbáři si přečetli a pochopili všechnu dostupnou dokumentaci k zařízení. Dokumentace musí být dostupná operátorům a pracovníkům údržby nepřetržitě.

Sponkovačky jsou zkonstruovány pro dlouhodobý a spolehlivý provoz. Detaily o bezpečnosti stejně jako potřebné informace pro správný provoz a údržbu zařízení jsou obsaženy v přiložených návodech u zařízení, v tomto manuálu a na našich www stránkách viz. poslední strana dokumentace.

Pokud Vám nebude návod srozumitelný a jasný kontaktujte nás a zařízení nepoužívejte.

Servisní linka +420 607 237 237

- Operátor obsluhující náradí musí být dostatečně procvičen v používání, v bezpečnosti práce, v správných pracovních postupech a v základní údržbě náradí odborným pracovníkem.
- Je nutné aktivní zajištění respektování obecných bezpečnostních nařízení, specifických nařízení pro práci s hřebíčkovačkami, sponkovačkami a páskovačkami. Náradí musí být používáno pod dohledem zodpovědné a obeznámené osoby.
- Operátor a pracovník údržby obdrží pokyny, odpovídající vybavení a přiměřený čas pro pravidelnou každodenní inspekci, čištění a údržbu zařízení.

Nikdy nepoužívejte k pohonu náradí kyslík, hořlavé plyny, CO₂, páru nebo vysokotlaké nádoby protože mohou způsobit výbuch a vážná zranění. Používejte pouze stlačený atmosférický vzduch, který je čistý, suchý a zregulovaný na požadovaný tlak podle typu náradí. Některá zařízení vyžadují vzduch přimazaný olejovou mlhou pro spolehlivý a dlouhodobý chod. Nikdy nepřekročte tlak v přívodu 7 bar.

Nikdy nepoužívejte vadné náradí. Kontrolujte náradí každý den, abyste zajistili, že spoušť a bezpečnostní pojistky fungují správně a všechny šrouby a matky jsou pevně dotažené. Zařízení zkoušejte bez spon/hřebíků v zásobníku.

Sponkovačky označené samolepkou s přeškrtnutým žebříkem a sponkovačkou nesmí být používány, když obsluha stojí na vratkém podkladu, na žebříku, lešení nebo schůdkách.

Nikdy neodstraňujte ze zařízení bezpečnostní prvky.

Sponkovačky označené rovnostranným trojúhelníkem mohou být používány pouze za zvláštních bezpečnostních opatření.

TIPY PRO SPONKOVÁNÍ

- **Respektujte návod.**
- Připojte nářadí hadicí o min. světlém průměru 6mm.
- Používejte zařízení na nejnižší možný funkční tlak.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na jeho technický stav.
- Sponkovačka nepatří do ruky nezaškolené obsluze.
- Udržujte nářadí i vstupní vzduch čistý.
- Po skončení práce odpojte zařízení od vzduchu a vyprázdněte zásobník..
- Pokud ze zařízení uniká vzduch, nepoužívejte jej.
- Pracujte vždy v pohodlné a stabilní poloze.
- Zařízení a vzduch mazejte tuky, které neničí gumové díly.
- **Používejte pouze originální JK náhradní díly a originální JK spony.**
- Opravy musí být provedeny odborným JK servisem.

Nářadí je určeno pouze k spojování papíru, papírové vlnité lepenky, PE folie, textilu a jiných plastových materiálů, dřeva o dostatečné tloušťce a tvrdosti tak, aby skrylo sponu a nedošlo k rozštípnutí podkladu nebo samotného materiálu. Materiál nesmí způsobit deformaci ocelové spony/hřebíku a nadměrně zabraňovat průniku materiálem. Nesponkujte tvrdé a křehké materiály.

Nářadí připevňuje materiály k podkladu pomocí ocelové/nerezové spony U tvaru nebo hřebíkem, který je zatlačen pneumatickým mechanismem nářadí vysokou rychlostí skrz materiál.

Pokud nebudete používat nářadí dle návodu a pro předepsanou aplikaci hrozí vám:

Nebezpečí propíchnutí končetiny, trupu, hlavy atp.
 Nebezpečí poškození zraku
 Nebezpečí poškození sluchu
 Nebezpečí rozdrcení končetiny
 Nebezpečí zasáhnutí částí těla letícími sponami

Kromě ohrožení Vašeho zdraví, můžete ohrozit i zdraví jiných osob ve Vaši blízkosti.

Nářadí při práci vždy umistujte do plochy a ne na její okraje. Může dojít k odštípnutí materiálu a jeho vystřelení.

Nářadím při sponkování vždy miřte kolmo k podkladu a ne šikmo a nemířte na okraj materiálu, protože spona může ze sponkovačky vyletět do volného prostoru a někoho nebo Vás vážně zranit.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

Servisní linka +420 607 237 237

OBJEDNÁVKA SERVISU č.**ODBĚRATEL:**

Název firmy:.....

Adresa firmy:.....
.....

Kontaktní osoba:.....

Telefonní číslo:.....

Email:.....

DODAVATEL

KUDA PACKAGING, Lidická 308, CZ-33441

+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU ZAŘÍZENÍ NA SERVIS ZAJISTÍ ODBĚRATEL DODAVATEL OPRAVA VE VÝROBĚ**Objednáváme servis dle tabulky:**

Typ zařízení	Sériové číslo	V záruce ? Ano/Ne	Popis poruchy

V

Podpis:.....

Pozn.: Objednávku odeslete na adresu dodavatele poštou nebo emailem a kopii přiložte k zařízení.

OBJEDNÁVKA SPON č.**ODBĚRATEL:**

Název firmy:.....

Adresa firmy:.....
.....

Kontaktní osoba:.....

Telefoniční číslo:.....

Email:.....

DODAVATEL

KUDA PACKAGING, Lidická 308, CZ-33441

+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU SPONA ZAJISTÍ ODBĚRATEL DODAVATEL**Objednáváme spony dle tabulky:**

Objednací číslo	Typ + délka nohy	Počet v tisících	Poznámka

V

Podpis:.....

Pozn.: Objednávku odeslete na adresu dodavatele poštou nebo emailem a kopii přiložte k zařízení.

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ č.**ODBĚRATEL:**

Název firmy:.....

Adresa firmy:.....
.....

Kontaktní osoba:.....

Telefoniční číslo:.....

Email:.....

DODAVATEL

KUDA PACKAGING, Lidická 308, CZ-33441

+420 607 237 237, info@kuda-packaging.com , www.kuda-packaging.com

DOPRAVU ND ZAJISTÍ ODBĚRATEL DODAVATEL**Objednáváme náhradní díly dle tabulky:**

Typ zařízení	Sériové číslo	Obj. Číslo dílu	Pozice v náčrtu	Počet Ks

V

Podpis:.....

Pozn.: Objednávku odeslete na adresu dodavatele poštou nebo emailem a kopii přiložte k zařízení.

KONTAKT

- ODBORNÝ SERVIS PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
- ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
- ORIGINÁLNÍ SPONY
- KOMPLETNÍ ZÁKAZNICKÁ PODPORA


KUDA PACKAGING
sponkovací systémy
JOSEF KIHLBERG AB

Lidická 308
Dobřany
33441
Česká Republika

INFOLINKA **+420 607 237 237**

WWW www.josef-kihlberg.eu
Email info@josef-kihlberg.eu

NÁKUP ON-LINE

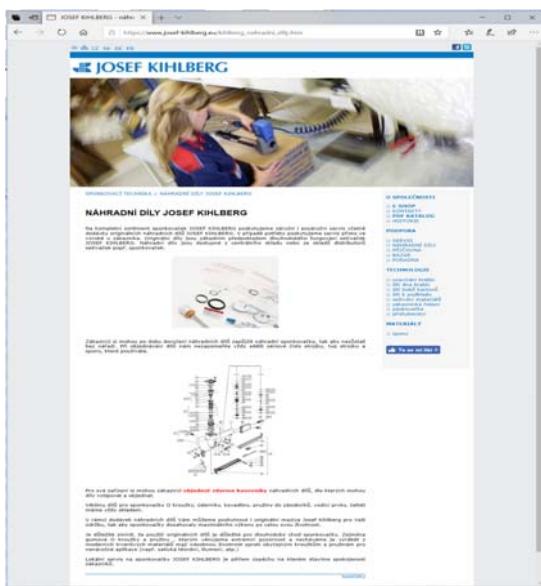

www.sesivacky.cz



www.zosivacky.sk

